

# MEGA 250 SIP

פנל דלת SIP עבור שלוחה במרכזיית IP,  
מסכי SIP ואפליקציה בנייד.



**מפרט טכני**

- פנל מתכתי מואר עמיד לתנאי חוץ IP-65
  - מצלמה רחבה 120°
  - מאפשר חיבור POE ללא צורך בשנאי.
  - פרוטוקול SIP מתחבר לכל מרכזיית IP
  - תומך בממשק ONVIF
- תכונות**
- מצלמה 2M עם חיישן לתאורת אינפרא
  - תומך בפרוטוקול WIEGAND לבקורות מנוהלות
  - שני ממסרים שונים עבור פתיחת דלת
  - מתח עבודה 12V DC או POE עד 48V בלבד !
  - מידות: 80 X 180 X 30 mm

**שים לב: רק במידה ומוצר זה לא מותקן כקייט PLAY AND PLUG מומלץ לבצע מראש !**

שלח את ה-MAC של הפנל ומייל של הלקוח לחברה, כדי לפתוח חשבון משתמש

**הגדרות פנל לחיבור למרכזיית IP Account-Basic**

**שים לב:** נתונים אלו התקבלו מספק המרכזייה

1. וודא ☒ ב Account Enabled (חשבון פעיל)
2. הכנס את מספר שלוחת הפנל בחלונית Display Label
3. הכנס את שם השלוחה או את מספר בחלונית Display Name
4. הכנס שוב את מספר השלוחה בחלונית Register Name
5. הכנס את שם השלוחה בחלונית User Name
6. הכנס את סיסמת השלוחה בחלונית Password
7. הכנס את שם השרת (מרכזיה) או כתובת ה IP של המרכזייה

**הגדרת שלוחות מצלצלות – Intercom Basic**

1. הגדר שלוחות מצלצלות (בלחיצה על פעמון) Speed Dial
2. הגדר שלוחות מצלצלות (בלחיצה על לחצן שומר) Group Call Number ולחץ **Submit** לאישור.

## הגדרות קוד כניסה – Intercom PIN Setting בדפדפן

1. וודא כי מסומן ☒ Enabled.
2. הכנס קוד חדש ולחץ  לאישור.

שינוי קוד פתיחה ע"ג הפנל החיצוני  
**\*לפתיחת דלת הקש קוד ואז #.**  
 \*3888# ????. קוד 3-8 ספרות

## הגדרות תגי קרבה – Intercom User


1. להוספת תג לחץ ב-User על Add.

1. הכנס שם.
2. לחץ Obtain
3. קרב כרטיס/תג לקורא או הכנס מס כרטיס
4. לסיום לחץ Submit

## מקרא :

1. תרשים חיבורים
2. הוראות התקנה
3. קבלת כתובת IP, כניסה לתכנות ברשת ועדכון גרסה
4. הגדרת קוד ללא סולמית לפני הקוד קבלת כתובת IP במסכים ושימוש בתג מאסטר
5. הגדרת ממסרים לפתיחת דלת ולחצני יציאה
6. הגדרת קוד לפתיחת דלת ע"ג הפנל / בדפדפן ותגם / כרטיסי קרבה
7. הגדרות חיבור למרכזיות IP

## תרשים חיבורים

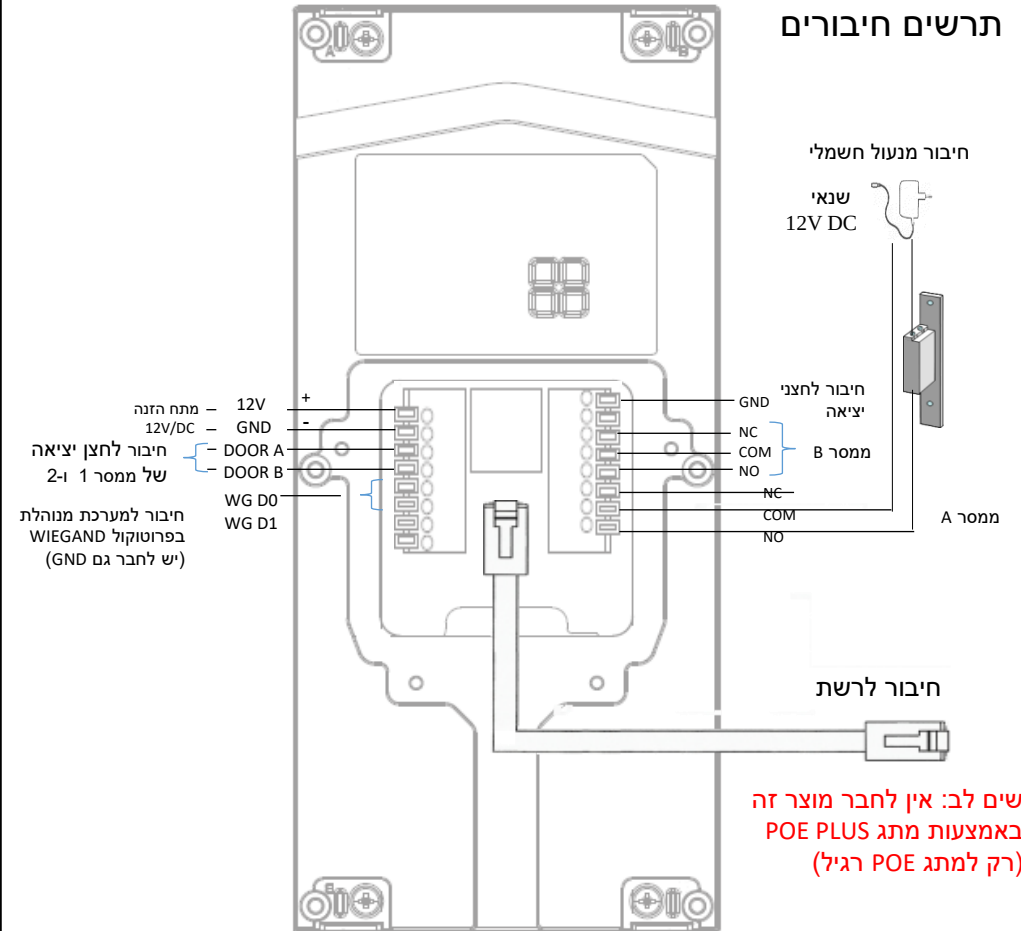

שים לב: אין לחבר מוצר זה באמצעות מתג POE PLUS (רק למתג POE רגיל)

**חשוב!**

יש להעביר את הכבילה דרך המכסה האחורי.  
במידה ולא יותקן המכסה האחורי המוצר אינו מוגן מים.

אין אחריות על פנל בחדירת מים במידה ולא הותקן כראוי

מקם את הפנל וסגור את הברגים בחלק התחתון

שקע מיקום הברגים

חבר את ארבעת הברגים בגב הפנל

התקן את הבסיס על הקיר

פנל חיצוני

גובה מצלמה מומלץ 150 ס"מ.

סדר הגידים המומלץ להתקנה.

### הגדרות ממסרים לפתיחת דלת – Intercom Relay

- Relay Type היפוך מצב ממסר מ-NO ל-NC לכל ממסר בנפרד (Default state).
- Trigger Delay הגדרת זמן פעולת ממסרים (A,B) לפתיחת דלת .
- Digit DTMF הגדרת ספרת פתיחה (# במידה ויש רק מסכים).
- לחץ על **Submit** לאישור.

### הגדרת לחצני יציאה לכל ממסר – Intercom Input

- וודא ☒ Enabled
- וודא Low בחלונית Trigger Electrical Level (הפעלת לחצן בקצר)
- בחירת ממסר שיפעל ע"י לחצן יציאה A בחלונית Execute Relay
- לחץ על **Submit** לאישור

במידה וקיים לחצן יציאה נוסף יש לחזור על הפעולות ל- Input B

## הגדרת קוד ללא סולמית לפני הקוד ומסכים מצלצלים – Intercom Basic

1. בחר PIN בחלונית Apply Keypad For (פתיחת דלת ללא סולמית לפני הקוד)
2. הגדר כתובת ה-IP של המסכים (בלחיצה על פעמון) Speed Dial
3. לחץ על Submit לאישור ההגדרות

## הגדרת תגי קרבה באמצעות תג מאסטר

1. קרב את תג המאסטר שהגיע עם המגה 250.
2. במידה והפנל אומר SELECT MODE לחץ על להוספה או להסרה.
3. במידה והפנל לא אומר SELECT MODE המשך לשלב הבא
4. קרב תגים/כרטיסים ברצף.
5. קרב שוב את תג המאסטר והמתן כ 15 שניות עד לקבלת צליל ניתוק.

## קבלת כתובת IP במסכים

1. לחץ על "יותר" ...
2. כנס ל"מצב" i
3. לחץ על "רשת"
4. רשום את כתובת ה-IP המופיע על המסך

## קבלת כתובת IP

1. הקש על הפנל \*3258\*
2. כתוב את כתובת ה-IP של הפנל (הכתובת הוגדרה ע"י הראוטר ב-DHCP)



## כניסה לתכנות לפנל באמצעות רשת

1. פתח ממשק דפדפן במחשב ורשום את כתובת ה-IP של הפנל.
2. הכנס שם משתמש (admin) וסיסמא (Admin123)
3. ולחץ על Login כניסה להגדרות

## עדכון גרסה לפאנל Upgrade Basic

1. בדוק את הגרסה הרשומה ב-Firmware Version
2. כנס לאתר [www.palwintec.com](http://www.palwintec.com) וודא כי ברשותך הגרסה המעודכנת
3. במידת הצורך הורד גרסה מהאתר לחץ על בחירת קובץ וטען את הגרסה
4. לחץ על Upgrade לאישור
4. בסיום לחץ על Reset ב-Reset to Factory Setting