


PK-8

קודן משולב קורא קרבה להתקנה שקוע בקיר

הוראות התקנה והפעלה

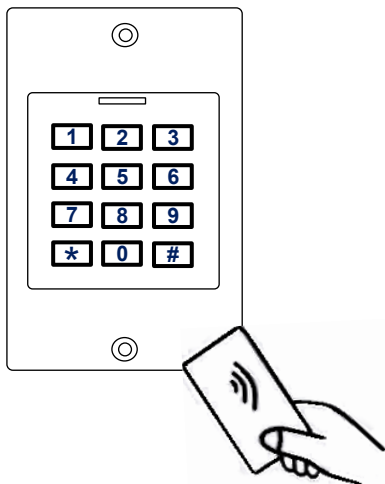

תכונות

1. מתח עבודה DC 12-24.
2. ממסר N.O/N.C.
3. עד 1200 משתמשים שונים.
4. קוד לפתיחת דלת 4-6 ספרות.
5. זמן פעולת הממסר ניתן לתכנות (01-99 שניות).
6. חיבור לחצן חיצוני.
7. שינוי מצב ממסר. מצב LATCH.
8. בקר קירבה עמיד לתנאי חוץ (תקן IP-66).
9. תומך יציאת Wiegand 26 בלבד.
10. מידות חיצוניות: 115 x 70 mm.



כיצד מוחקים קוד / כרטיס קרבה

למחיקת כרטיס ע"י המשתמש (חייב להיות נוכח)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ 2 וקרב את הכרטיס
3. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

למחיקת קוד / כרטיס ע"י מס' תא.

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ 2 ולאחר את מס' התא שברצונך למחוק ו #.
3. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

למחיקת כרטיס ע"י מס' סידורי (שמופיע על הכרטיס).

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ 2 ולאחר את מס' הסידורי של הכרטיס (8/10 ספרות) ו #.
3. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

איפוס משתמשים (מחיקת כל המשתמשים)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ 2 ולאחר 0000 ו # - נורית אדומה תהבהב.
3. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

איפוס קוד טכנאי (איפוס זה אינו מוחק משתמשים)

1. נתק את מתח ההזנה.
2. לחץ על * קבוע.
3. החזר מתח (יתקבלו שני צפצופים) המתן לנורית ירוקה וצפצוף אחד (כ-10 שניות).
4. שחרר את לחצן *. קוד הטכנאי ישוב להיות 123456.

👉 שיים לב !

✓ מתח עבודה DC בלבד!

✓ אין לבצע התקנה וחיווט תחת מתח.


ביטול טמפר (זמזם התראה לפרוק הבקר)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות (#123456*) - (נורית אדומה תהבהב).
2. לחץ 50 ו (#) - (נורית ירוקה תדלוק). (להפעלה מחדש לחץ 51)
3. ליציאה מתכנות לחץ (*) (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

הגדרת קוד / כרטיס לפתיחת דלת

- הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות -  - נורית אדומה תהבהב.
- לחץ  ולאחר מס' תא לאחסון  -  ו  - נורית כתומה תדלוך.
- הקש קוד פתיחה 4-6 ספרות  ו -  או קרב את הכרטיס  נורית ירוקה תדלוך. (שלושה צפצופים = התג כבר קיים)
- ליציאה מתכנות לחץ  (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

דוגמא: הגדרת קוד לפתיחת דלת וזמן ממסר 4 שניות.



הגדרת כרטיסים ברצף:

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ 1 - נורית כתומה תדלוק.
3. קרב את הכרטיס נורית ירוקה תדלוק. (שלושה צפופים = התג כבר קיים).
4. המשיך להזין כרטיסים למערכת, הכרטיסים יכנסו בסדר עולה מתא מספר 100-989.
5. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).


תכנות כרטיסי קרבה בהגדרה אחת (כאשר יש לתגים עם מספר עוקב)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ 1 ולאחר את מספר הכרטיס (8-10 ספרות) ו #
3. הקש את מספר (כמות) הכרטיסים שברצונך להגדיר ו #
4. הכנס את המספר הסיידורי של כרטיס הראשון ו #
5. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

שינוי קוד טכנאי

- הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות  - נורית אדומה תהבהב.
- לחץ  ולאחר הקוד החדש  ושוב .
- ליציאה מתכנות לחץ  (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

תרשים חיבורים למנעול חשמלי

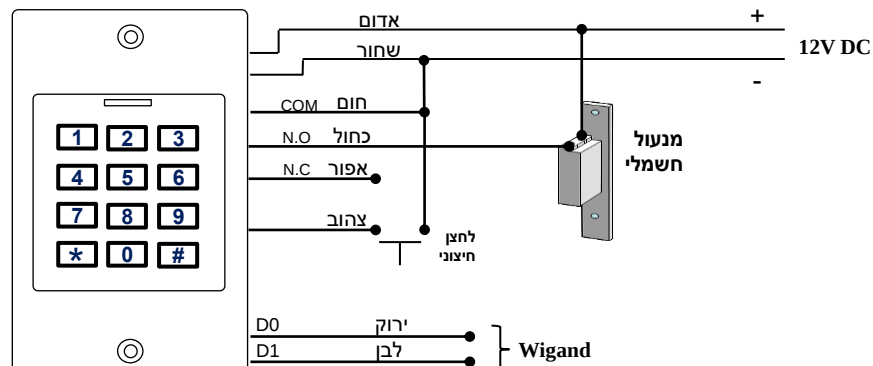

לחייבור למנעול אלקטרומגנט (DC) יש לחבר את הגיד הכחול (N.C) במקום חום

כיצד מתכנתים זמן ממסר (ברירת מחדל 5 שניות)

- הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות  - נורית אדומה תהבהב.
 - לחץ  ולאחר זמן ממסר  עד  ו 
 - ליציאה מתכנות לחץ  (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע)
- *למצב LATCH (היפוך מצב ממסר) יש להזין  בזמן הממסר.