


גובה התקנה מומלץ

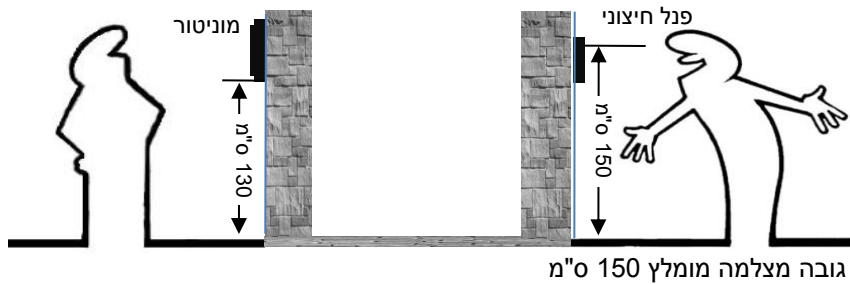

כיצד מתכנתים

התכנות נעשה באמצעות שלט המשמש כמקלדת קרב את עינית השלט לעינית בבקר הקרבה וודא כי בכל לחיצה בשלט ישמע צפצוף בבקר

החלפת קוד טכנאי (באמצעות השלט)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות (4444) נורית צהובה תדלוק.
2. הקש * ו- 0 נורית צהובה תהבהב.
3. הקש קוד 4 ספרות (4444) ושוב קוד (4444) לאישור. ליציאה הקש #


כיצד מוסיפים כרטיס קירבה לפתיחת דלת

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות (1234 1234) - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות (000) עד (999) - נורית צהובה תהבהב.
3. העבר כרטיס- המתן לצליל אישור (ישמע צליל ממושך)
4. הקש * והמשך לתא הבא (חזרה לסעיף 2). ליציאה הקש #


כיצד מתכנתים זמן פתיחה (ברירת מחל 4 שניות)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות (1234 1234) - נורית צהובה תדלוק.
 2. הקש * ו- 0 - נורית צהובה תהבהב.
 3. הקש זמן ממסר (00) - 99 שניות. - נורית צהובה תדלוק ישמע צליל ממושך.
- בחירת זמן (00): בהעברת כרטיס יבוצע שינוי מצב ממסר קבוע. ליציאה הקש #

דוגמא: הגדרת כרטיס לפתיחת דלת וזמן ממסר 4 שניות.




*יש להסיר את J3 מכל המוניטורים למעט הדירה המחוברת ל-CN1-ביחידת הדיבור

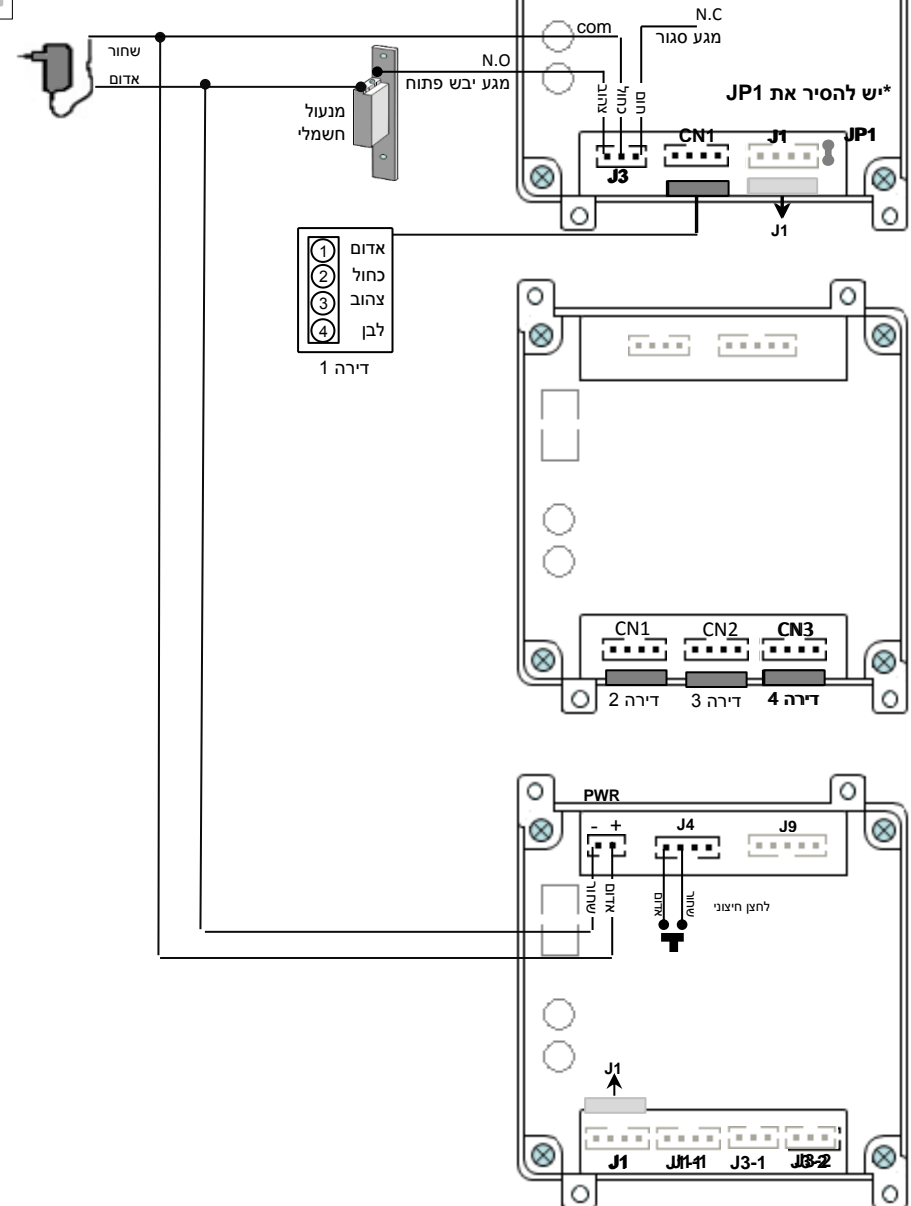

VEGA-3135 KTV

פנל נירוסטה משולב קורא קרבה שני ממסרים
וארבע לחצנים


הוראות התקנה והפעלה

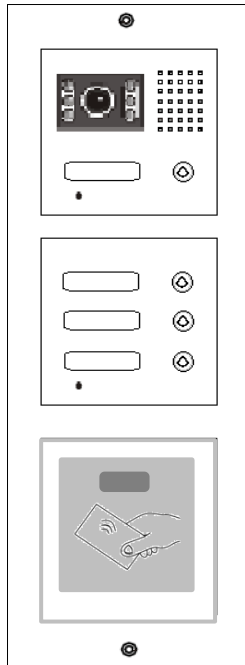

תכונות

- ❖ פנל נירוסטה מהודר לתנאי חוץ.
- ❖ מצלמת צבע CCD 1/3".
- ❖ שליטה על עוצמת צלצול ודיבור.
- ❖ ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל.
- ❖ מתח עבודה 12V AC/DC.
- ❖ שני ממסרים

תרשים חיבורים ממסר 2

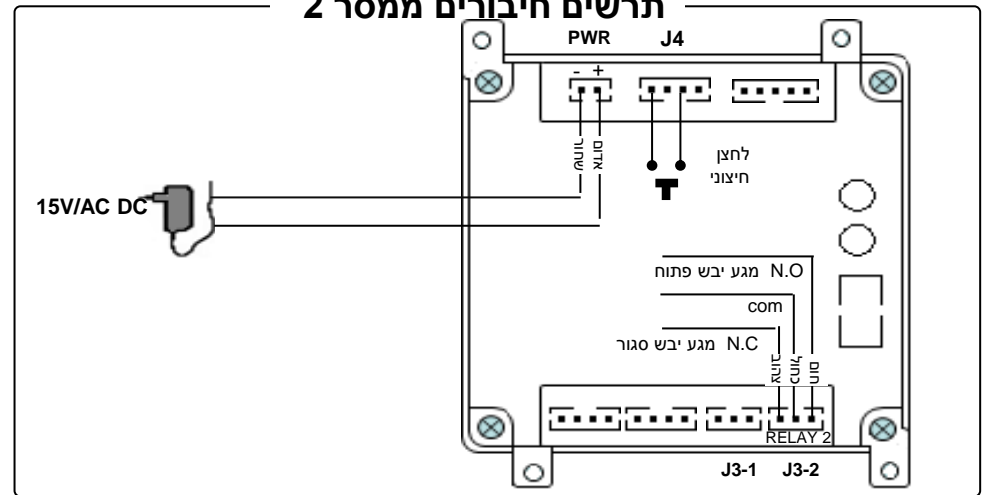

כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת בממסר 2

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
2. הקש 5 ו- 4 ולאחר תא לאחסון קוד שתי ספרות 00 עד 99 - נורית ירוקה תהבהב. במידה וקיים משתמש בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 99 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
3. העבר כרטיס - המתן לצליל אישור ונורית צהובה תהבהב, הקש # לאישור. ליציאה הקש #

כיצד מתכנתים זמן עבודה בממסר 2 (ברירת מחלל שניה אחת)

1. הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית כתומה תדלוק
 2. הקש 5 ו- 5 (כניסה לזמן עבודה ממסר 2) - נורית כתומה תהבהב.
 3. הקש זמן ממסר 99 - 99 שניות. - נורית כתומה תדלוק ישמע צליל ממושך.
- בחירת זמן 00: בהעברת כרטיס יבוצע שינוי מצב ממסר קבוע. ליציאה הקש #

איפוס ומחיקת כרטיסים

מחיקת כל כרטיסי הקרבה.

הקש כניסה למצב תכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש * ו- 888 ו- # ליציאה.

מחיקה של כרטיס בודד (מתא מסויים).



1. הקש כניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
 2. הקש מספר תא למחיקה שלוש ספרות 000 עד 999 - נורית צהובה תהבהב.
- הקש 99 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק. ליציאה הקש #

מחיקת כל ההגדרות (חזרה לברירת מחלל)

הקש כניסה לתכנות 1234 1234 נורית צהובה תדלוק, הקש 5 ו- 8, הקש 99 (המתן לצליל) הקש - # ליציאה.

לאיפוס קוד טכנאי: נתק את המתח ולאחר חבר את המתח ולחץ על ה- 2 בשלט,

ישמע הצפוצוף קוד הטכנאי יחזור להיות 1234

שים לב. יש ללחוץ על ה- 2 לפני שהתאורה הכחולה בבקר תדלוק,