

MEGA 250 SIP

פנל דלת SIP עבור שלוחה במרכזיית IP,
מסכי SIP ואפליקציה בנייד.



מפרט טכני

- פנל מתכתי מואר עמיד לתנאי חוץ IP-65
- מצלמה רחבה 120°
- מאפשר חיבור POE ללא צורך בשנאי.
- פרוטוקול SIP מתחבר לכל מרכזיית IP
- תומך בממשק ONVIF

תכונות

- מצלמה 2M עם חיישן לתאורת אינפרא
- תומך בפרוטוקול WIEGAND לבקורות מנוהלות
- שני ממסרים שונים עבור פתיחת דלת
- מתח עבודה 12V DC או POE עד 48V בלבד !
- מידות: 80 X 180 X 30 mm

שים לב: רק במידה ומוצר זה לא מותקן כקיט PLAY AND PLUG


מומלץ לבצע מראש !

שלח את ה-MAC של הפנל ומייל של הלקוח לחברה, כדי לפתוח חשבון משתמש

מקרא :

- 1 ----- תרשים חיבורים
- 2 ----- הוראות התקנה
- 3 ----- קבלת כתובת IP, כניסה לתכנות ברשת ועדכון גרסה
- 4 ----- הגדרת קוד ללא סולמית לפני הקוד וקבלת כתובת IP במסכים
- 5 ----- הגדרת ממסרים לפתיחת דלת ולחצני יציאה-----
- 6 ----- הגדרת קוד לפתיחת דלת ע"ג הפנל / בדפדפן ותגם / כרטיסי קרבה-----
- 7 ----- הגדרות חיבור למרכזיות IP -----


תרשים חיבורים

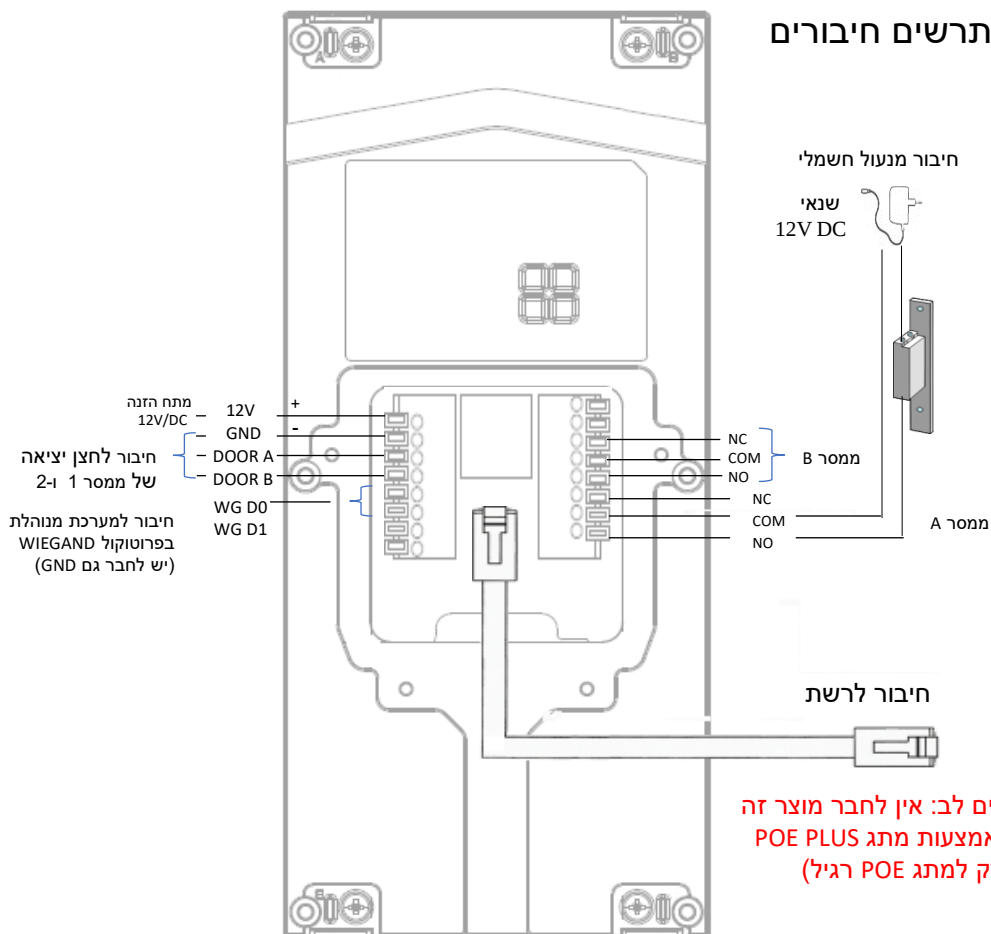


חשוב!

יש להעביר את הכבילה דרך המכסה האחורי.
במידה ולא יותקן המכסה האחורי המוצר אינו מוגן מים.


אין אחריות על פנל בחדירת מים במידה ולא הותקן כראוי

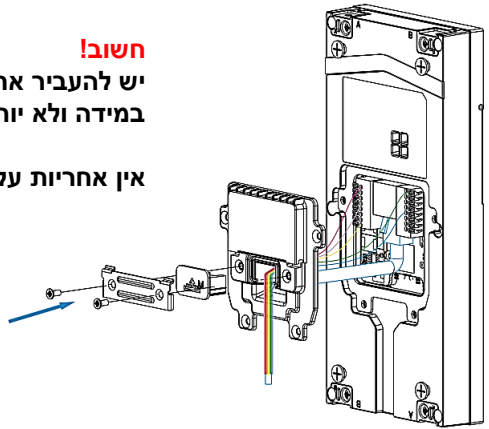

התקן את הבסיס על הקיר

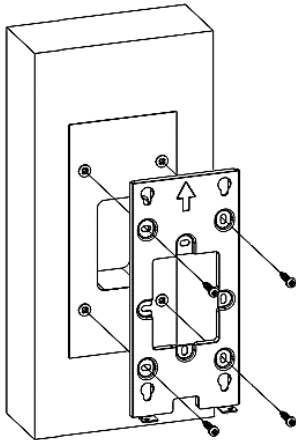


חבר את ארבעת
הברגים בגב הפנל

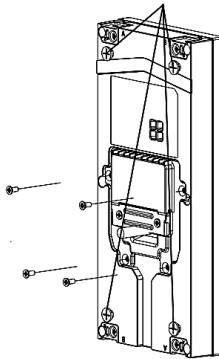


מקם את הפנל וסגור את
הברגים בחלק התחתון


שקע מיקום הברגים

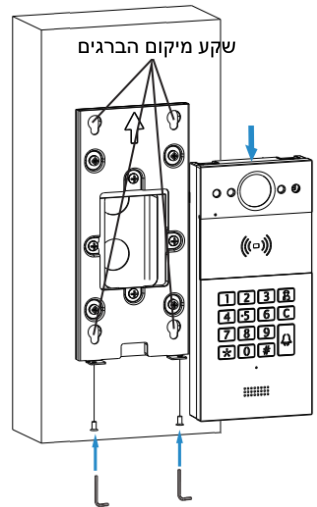

פנל היצוני

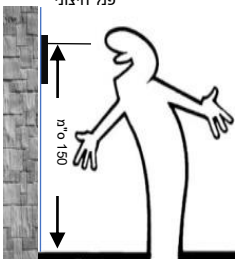

גובה מצלמה
מומלץ 150 ס"מ.

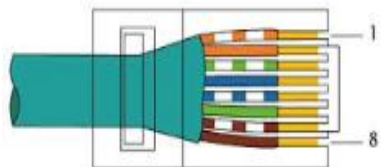

סדר הגידים המומלץ להתקנה.




קבלת כתובת IP

1. הקש על הפנל 
2. כתוב את כתובת ה-IP של הפנל (הכתובת הוגדרה ע"י הראוטר ב-DHCP)


כניסה לתכנות לפנל באמצעות רשת

1. פתח ממשק דפדפן במחשב ורשום את כתובת ה-IP של הפנל.
2. הכנס שם משתמש (admin) וסיסמא (admin)
3. ולחץ על Login כניסה להגדרות

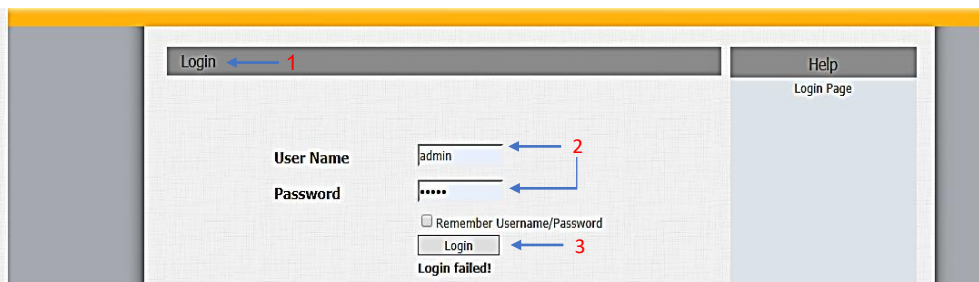

עדכון גרסה לפאנל Upgrade Basic

1. בדוק את הגרסה הרשומה ב- **Firmware Version** כנס לאתר www.palwintec.com וודא כי ברשותך הגרסה המעודכנת
2. במידת הצורך הורד גרסה מהאתר לחץ על בחירת קובץ וטען את הגרסה
3. לחץ על **Upgrade** לאישור
4. בסיום לחץ על **Reset** ב- **Reset to Factory Setting**

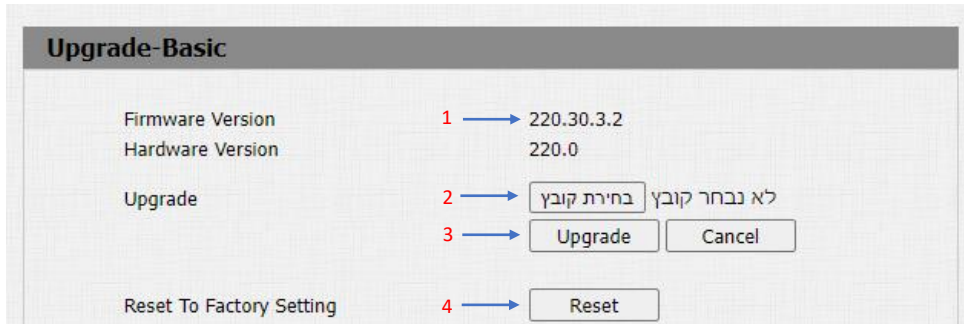

הגדרת קוד ללא סולמית לפני הקוד ומסכים מצלצלים – Intercom Basic

1. בחר PIN בחלונית Apply Keypad For (פתיחת דלת ללא סולמית לפני הקוד)
2. הגדר כתובת ה-IP של המסכים (בלחיצה על פעמון)
3. לחץ על Submit לאישור ההגדרות

Intercom-Basic

KeyPad Setting

Apply Keypad For: 1

Manager Dial

Call Type:

Call Timeout (Sec):

(If the local group is not blank, then only the local numbers will be called.)

Group Call Number (Local)

Group Call Number (Cloud)

111118694/1	10.0.0.67/1		

Speed Dial

2

Help

Note:
Max length of characters for input box:
255: Broadsoft Phonebook server address
127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL
63: The rest of input boxes

Warning:

Field Description:

Submit Shortcut

הגדרת תגי קרבה באמצעות תג מאסטר



1. קרב את תג המאסטר שהגיע עם המגה 250.
2. קרב תגים/כרטיסים ברצף.
3. קרב שוב את תג המאסטר.
4. המתן כ 15 שניות עד לקבלת צליל ניתוק.

קבלת כתובת IP במסכים

1. לחץ על "יותר" ...
2. כנס ל"מצב" i
3. לחץ על "רשת"
4. רשום את כתובת ה-IP המופיע על המסך

הגדרות ממסרים לפתיחת דלת – Intercom Relay

1. Relay Type היפוך מצב ממסר מ-NO ל-NC לכל ממסר בנפרד (Default state).
2. Trigger Delay הגדרת זמן פעולת ממסרים (A,B) לפתיחת דלת.
3. Digit DTMF הגדרת ספרת פתיחה (# במידה ויש רק מסכים).
4. לחץ על לאישור.

Relay

	Relay A	Relay B
Relay ID	RelayA	RelayB
Type	Default state	Default state
Mode	Monostable	Monostable
Trigger Delay (Sec)	0	0
Hold Delay (Sec)	3	3
DTMF Mode	1 Digit DTMF	
1 Digit DTMF	#	0
2~4 Digits DTMF	80	80
Relay Status	RelayA: Low	RelayB: Low
Relay Name	Relay1	RelayB

Help

Note:
Max length of characters for input box:
255: Broadsoft Phonebook server address
127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL
63: The rest of input boxes

Warning:

Field Description:

Submit Shortcut

הגדרת לחצני יציאה לכל ממסר – Intercom Input

1. ☒ Enabled וודא
2. ☐ Low וודא בחלונית Trigger Electrical Level (הפעלת לחצן בקצר)
3. בחירת ממסר שפעל ע"י לחצן יציאה A בחלונית Execute Relay
4. לחץ על לאישור

Input

	Input A	Input B
Enabled	☒	
Trigger Electrical Level	Low	
Action To Execute	FTP ☐ Email ☐ HTTP ☐ SIP Call ☐	
HTTP URL		
Action Delay	0 (0~300 Sec)	
Execute Relay	RelayA	
Door Status	DoorA: High	

Help

Note:
Max length of characters for input box:
255: Broadsoft Phonebook server address
127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL
63: The rest of input boxes

Warning:

Field Description:

Submit Shortcut

במידה וקיים לחצן יציאה נוסף יש לחזור על הפעולות ל- Input B

הגדרות קוד כניסה – PIN Setting Intercom בדפדפן

1. וודא כי מסומן ☒ Enabled.
2. הכנס קוד חדש ולחץ לאישור.

*3888#

????

קוד 3-8 ספרות

שינוי קוד פתיחה ע"ג הפנל החיצוני
*לפתיחת דלת הקש קוד ואז #.

הגדרות תגי קרבה – Intercom User

1. להוספת תג לחץ ב-User על Add.

1. הכנס שם.
2. לחץ Obtain
3. קרב כרטיס/תג לקורא או הכנס מס כרטיס
4. לסיום לחץ Submit

הגדרות פנל לחיבור למרכזית IP Account-Basic

שים לב: נתונים אלו התקבלו מספק המרכזייה

1. ווידא ☒ ב Account Enabled (חשבון פעיל)
2. הכנס את מספר שלוחת הפנל בחלונית Display Label
3. הכנס את שם השלוחה או את מספר בחלונית Display Name
4. הכנס שוב את מספר השלוחה בחלונית Register Name
5. הכנס את שם השלוחה בחלונית User Name
6. הכנס את סיסמת השלוחה בחלונית Password
7. הכנס את שם השרת (מרכזיה) או כתובת ה IP של המרכזייה

- ▶ Status
- ▶ Intercom
- ▼ Account
 - Basic
 - Advanced
- ▶ Network
- ▶ Phone
- ▶ Contacts
- ▶ Upgrade
- ▶ Security

Account-Basic

SIP Account

Status: Registered

Account: Account 1

Account Enabled: ☒

Display Label: 111118696

Display Name: פנל דלית

Register Name: 111118696

User Name: 111118696

Password: *****

Preferred SIP Server

Server IP: pbx.ecloud.akuvox.com

Port: 5070 (1024~65535)

Registration Period: 1800 (30~65535s)

Help

Note:
Max length of characters for input box:
255: Broadsoft Phonebook server address
127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL
63: The rest of input boxes

Warning:

Field Description:

Submit Shortcut
Submit Cancel

הגדרת שלוחות מצלצלות – Intercom Basic

1. הגדר שלוחות מצלצלות (בלחיצה על פעמון) Speed Dial
2. הגדר שלוחות מצלצלות (בלחיצה על לחצן שומר) Group Call Number ולחץ לאישור.

- Relay
- Input
- Wiegand
- Live Stream
- RTSP
- ONVIF
- Motion
- Action
- HTTP API
- Lift Control
- ▶ Account
- ▶ Network
- ▶ Phone

Group Call Number (Local)

2 →

Group Call Number (Cloud)

111118694/1	10.0.0.67/1		

Speed Dial

1 →

Field Description:

Submit Shortcut
Submit Cancel