


הוראות התקנה ותכנות

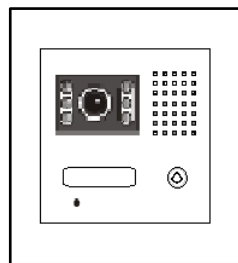

- לחצן קריאה לשלוחה או קבוצת שלוחות
- עקוב אחרי לשיחת חוץ בחיוג לשלוחה
- מצב יום/ לילה ללחצן הקריאה
- לחצן חיצוני (עוקף) לפתיחת דלת
- זמן ממסר לפתיחת דלת 1-99 שניות
- מתח עבודה 12V AC/DC
- ממסר מגע יבש פתוח / סגור (N.O / N.C)
- חיבור לשלוחה אנלוגית במרכזיות IP

- הרם את השפופרת מאחת השלוחות וחייג לשלוחה הפנל (בחיוג פנימי) והמתן למענה
- לאחר יצירת הקשר עם הפנל ניתן להתחיל בתכנות
- יש להאזין לצליל אישור 📞 לאחר כל הקשה על * או #
- (קוד טכנאי בברירת מחדל 1234)

חייג לשלוחת הפגל	הקש	אישור	קוד טכנאי	מס' פעולה	מספר שלוחה	יציאה			