


Rc -124

ממסר אלחוטי שני ערוצים

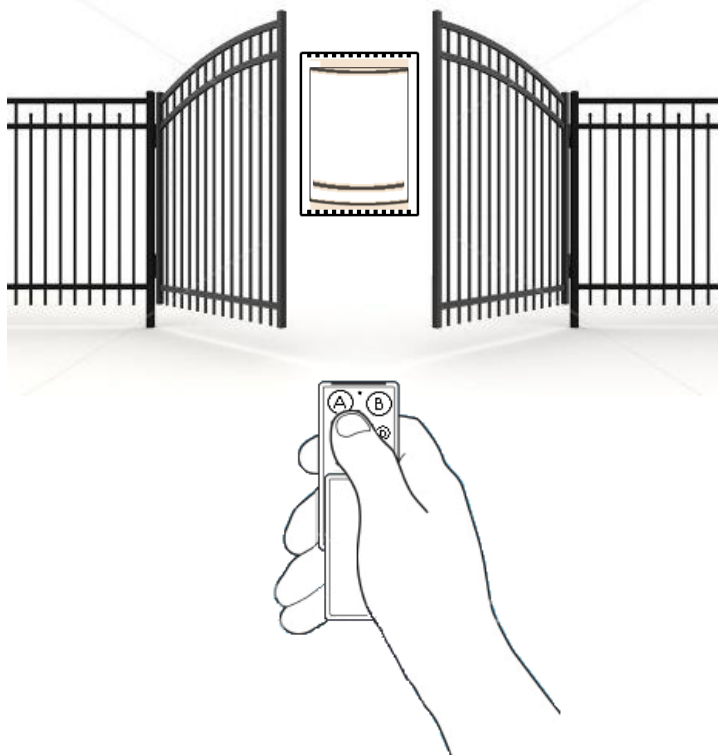


תכונות

- מתח עבודה 12V/24V AC/DC
- הפעלה של שני ממסרים שונים
- טווח שליטה עד 80 מטר
- ניתן להתאים שלט אחד לשני מקלטים
- צריכת זרם 6mA
- מקסימום מעבר זרם בממסר 10A
- עד 32 שלטים למקלט (ממסר)
- זמזום לאינדיקציה
- תאורת לד לתכנות
- תדר עבודה 315MHZ , 453MHZ
- מידות: 74.5 x 54.5 x 27

Rc -124

ממסר אלחוטי שני ערוצים

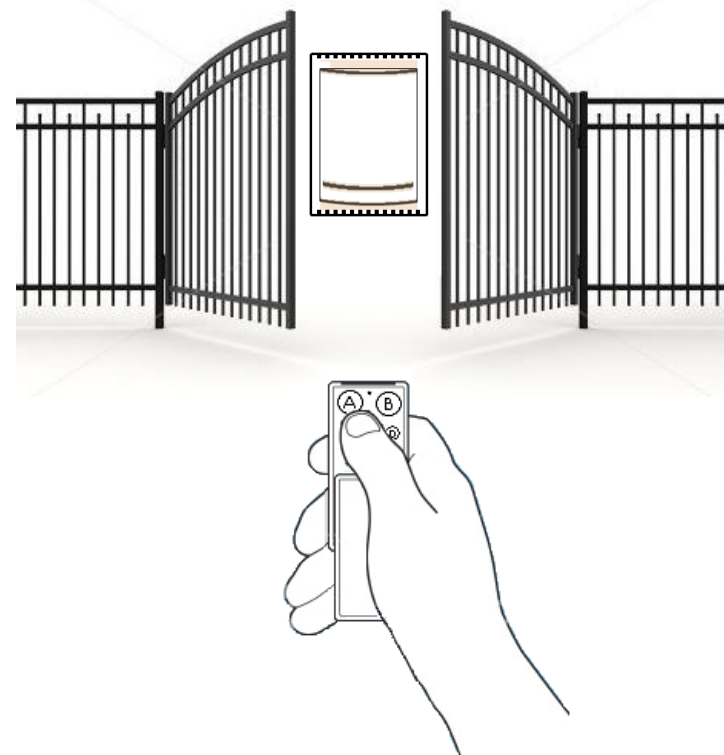


תכונות

- מתח עבודה 12V/24V AC/DC
- הפעלה של שני ממסרים שונים
- טווח שליטה עד 80 מטר
- ניתן להתאים שלט אחד לשני מקלטים
- צריכת זרם 6mA
- מקסימום מעבר זרם בממסר 10A
- עד 32 שלטים למקלט (ממסר)
- זמזום לאינדיקציה
- תאורת לד לתכנות
- תדר עבודה 315MHZ , 453MHZ
- מידות: 74.5 x 54.5 x 27

התאמת משדר (שלט) לממסר

להתאמת שלט לממסר, לחץ על SET בממסר (נורית תדלוק פעם אחת) לאחר יש ללחוץ על Ⓐ בשלט (נורית תהבהב 3 פעמים)

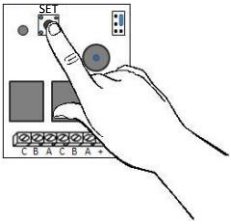

- לחצן Ⓐ שולט על ממסר 1
לחצן Ⓑ שולט על ממסר 2

ניתן להתאים מקלט (ממסר) נוסף ללחצנים C ו-D

למחיקה יש ללחוץ על לחצן SET בממסר למשך עשר שניות עד שהנורית תכבה.

בחירת אופן פעולת הממסר



ללא מגשר - A מפעיל את ממסר 1 ו-B את ממסר 2
משך הלחיצה כך משך פעולת הממסר



מגשר על j1 - A מפעיל את ממסר 1 ו-B את ממסר 2
לחיצה אחת תפעיל את הממסר למשך 4 שניות




מגשר על j2 - A מפעיל את ממסר 1 ו-B את ממסר 2
לחיצה תפעיל את הממסר ולחיצה נוספת תפסיק



מגשר על j3 - A ו-B מפעילים את שני הממסרים
לחיצה על A תפעיל את ממסר 1 ותפסיק את ממסר 2
לחיצה על B תפעיל את ממסר 2 ותפסיק את ממסר 1

התאמת משדר (שלט) לממסר

להתאמת שלט לממסר, לחץ על SET בממסר (נורית תדלוק פעם אחת) לאחר יש ללחוץ על Ⓐ בשלט (נורית תהבהב 3 פעמים)

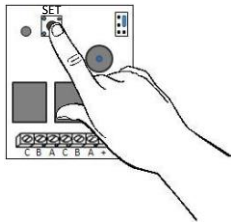

- לחצן Ⓐ שולט על ממסר 1
לחצן Ⓑ שולט על ממסר 2

ניתן להתאים מקלט (ממסר) נוסף ללחצנים C ו-D

למחיקה יש ללחוץ על לחצן SET בממסר למשך עשר שניות עד שהנורית תכבה.

בחירת אופן פעולת הממסר



ללא מגשר - A מפעיל את ממסר 1 ו-B את ממסר 2
משך הלחיצה כך משך פעולת הממסר



מגשר על j1 - A מפעיל את ממסר 1 ו-B את ממסר 2
לחיצה אחת תפעיל את הממסר למשך 4 שניות




מגשר על j2 - A מפעיל את ממסר 1 ו-B את ממסר 2
לחיצה תפעיל את הממסר ולחיצה נוספת תפסיק



מגשר על j3 - A ו-B מפעילים את שני הממסרים
לחיצה על A תפעיל את ממסר 1 ותפסיק את ממסר 2
לחיצה על B תפעיל את ממסר 2 ותפסיק את ממסר 1

מפרט מקלט (ממסר)


- RELAY 1 – ממסר 1 נשלט ע"י לחצן A בשלט
- RELAY 2 – ממסר 2 נשלט ע"י לחצן B בשלט
- SET – לחצן להתאמת שלט לממסר
- LED – נורית חיווי
- BUZER – זמזם לאינדיקציה לפעולת הממסר
- JP 1 – ג'מפר לבחירת אופן פעולת הממסר
- JP 2 – ג'מפר לבחירת הזנת מתח 12V/24V

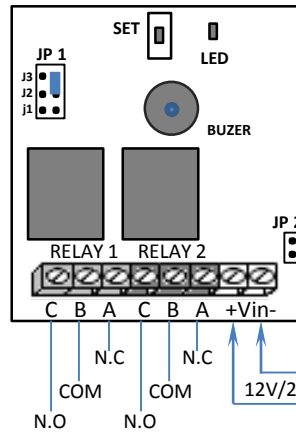

- +Vin - מתח הזנה AC/DC 12V/24V
- A - מגע יבש סגור N.C
- B - מגע יבש משותף
- C - מגע יבש פתוח N.O

לעבודה 24V יש להוסיף ג'מפר ב-JP2
לעבודה 12V יש להסיר ג'מפר מ-JP2


מפרט משדר (שלט)

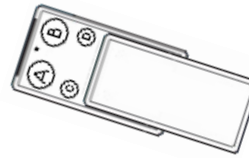

- Ⓐ לחצן שליטה על ממסר 1
- Ⓑ לחצן שליטה על ממסר 2
- Ⓒ לחצן שליטה על ממסר 1
- Ⓓ לחצן שליטה על ממסר 2

מפרט מקלט (ממסר)


- RELAY 1 – ממסר 1 נשלט ע"י לחצן A בשלט
- RELAY 2 – ממסר 2 נשלט ע"י לחצן B בשלט
- SET – לחצן להתאמת שלט לממסר
- LED – נורית חיווי
- BUZER – זמזם לאינדיקציה לפעולת הממסר
- JP 1 – ג'מפר לבחירת אופן פעולת הממסר
- JP 2 – ג'מפר לבחירת הזנת מתח 12V/24V

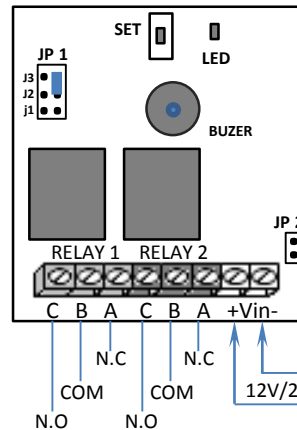

- +Vin - מתח הזנה AC/DC 12V/24V
- A - מגע יבש סגור N.C
- B - מגע יבש משותף
- C - מגע יבש פתוח N.O

לעבודה 24V יש להוסיף ג'מפר ב-JP2
לעבודה 12V יש להסיר ג'מפר מ-JP2

מפרט משדר (שלט)

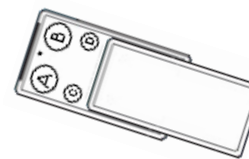

- Ⓐ לחצן שליטה על ממסר 1
- Ⓑ לחצן שליטה על ממסר 2
- Ⓒ לחצן שליטה על ממסר 1
- Ⓓ לחצן שליטה על ממסר 2