

דגם חדש
קרא הוראות בעיון

PK-7C



פאל וינטק מערכות
ת.ד 7184 פתח-תקווה
03-9222051
www.palwintec.com

שינוי מצב ממסר

תכונה זו מאפשרת את שינוי מצב הממסר בהקשת קוד באופן קבוע עד להקשת הקוד פעם נוספת.

פעולה זו מאפשרת הפעלה ודריכה של מערכות שונות כגון מערכות אזעקה.

* מצב זה אינו נועד לבקרת כניסה ופתיחת דלת.

דוגמא: שינוי מצב ממסר בהקשת קוד 5555

→ # 00 # 001 5555 # 5555 251 00 # 00 # 1234 #
יציאה אישור שינוי מס' קוד מס' קוד מס' קוד
מצב פעולה לאישור הפעלה פעולה טכנאי

7

מפרט חיבורים


1. NO - חיבור למנעול חשמלי- מגע פתוח
2. COM - חיבור למנעול חשמלי- משותף
3. NC - חיבור למנעול חשמלי- מגע סגור
4. REMOTE - לחצן חיצוני / שלט רחוק
5. DC - הזנת מתח(-)
6. AC - הזנת מתח(+)

נתוני מערכת

מתח עבודה:	Ac / Dc 10v-18v
זרם בעבודה:	$80mA \geq$
זרם במצב סטטי:	$27mA \geq$
זרם ממסר:	2A

6

תרשים חיבורים

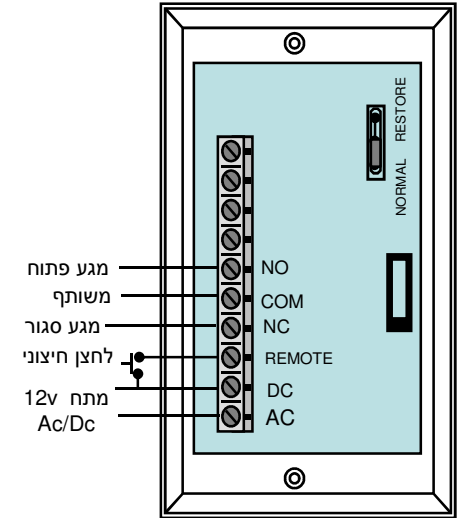

5

שינוי מצב ממסר

תכונה זו מאפשרת את שינוי מצב הממסר בהקשת קוד באופן קבוע עד להקשת הקוד פעם נוספת.

פעולה זו מאפשרת הפעלה ודריכה של מערכות שונות כגון מערכות אזעקה.

* מצב זה אינו נועד לבקרת כניסה ופתיחת דלת.

דוגמא: שינוי מצב ממסר בהקשת קוד 5555

→ # 00 # 001 5555 # 5555 251 00 # 00 # 1234 #
יציאה אישור שינוי מס' קוד מס' קוד מס' קוד
מצב פעולה לאישור הפעלה פעולה טכנאי

7

מפרט חיבורים


1. NO - חיבור למנעול חשמלי- מגע פתוח
2. COM - חיבור למנעול חשמלי- משותף
3. NC - חיבור למנעול חשמלי- מגע סגור
4. REMOTE - לחצן חיצוני / שלט רחוק
5. DC - הזנת מתח(-)
6. AC - הזנת מתח(+)

נתוני מערכת

מתח עבודה:	Ac / Dc 10v-18v
זרם בעבודה:	$80mA \geq$
זרם במצב סטטי:	$27mA \geq$
זרם ממסר:	2A

6

תרשים חיבורים

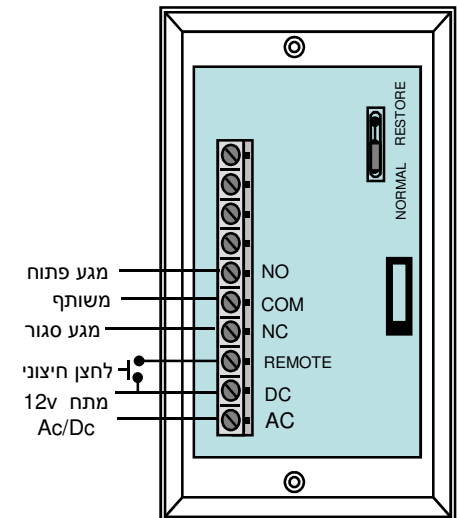

5

דגם חדש
קרא הוראות בעיון

PK-7C




פאל וינטק מערכות
ת.ד 7184 פתח-תקווה
03-9222051
www.palwintec.com

טבלת תכנות

סוג הפעולה	מס' פעולה	ערך רצוי לפעולה
קוד טכנאי	000	0000-9999 ברירת מחדל 1234
קוד הפעלה	001-250	00-99999999
זמן ממסר	251	01-99 ברירת מחדל 3 ש"
שינוי מצב ממסר	251	00
איפוס קוד הפעלה	253	8888

④

חיבור מנעול חשמלי

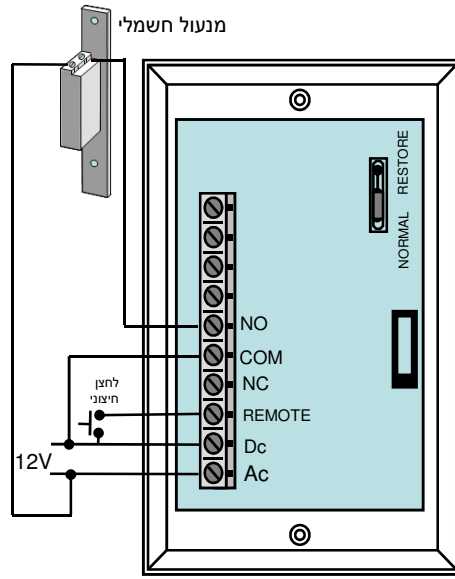

③

כיצד מתכנתים

- הקש # **קוד טכנאי** # (ברירת מחדל 1234) נורית אדומה תהבהב.
- הקש **מס' הפעולה** ולאחר את **הערך הרצוי** - # והקש שוב את **הערך הרצוי** לאישור.
- ניתן להמשיך בתכנות ע"י הקשת מס' פעולה חדש וחזרה על השלבים.
- ליציאה יש להקיש #.

דוגמא: על מנת להגדיר קוד לפתיחת דלת 4444 בתא 001 וזמן ממסר 5 שניות

→ # 05 # 05 251 4444 # 4444 001 # 1234 #

יציאה זמן זמן מס' קוד מס' קוד מס' קוד
לאישור ממסר פעולה לאישור הפעלה פעולה טכנאי

איפוס קוד טכנאי

- לנתק את מתח ההזנה.
- העבר את הג'מפר ממצב NORMAL למצב RESTORE.
- חבר שוב את המתח והחזר את הג'מפר למצב NORMAL.
- קוד הטכנאי ישוּב להיות 1234 וזמן ממסר שלוש שניות.

②

תכנות

- מתח עבודה 10-18v AC/DC.
- עד 250 קודים שונים להפעלת ממסר 2-8 ספרות לקוד.
- קוד טכנאי 4 ספרות הניתן לשינוי.
- זמן ממסר ניתן לתכנות בין 1-99 שניות.
- שינוי מצב ממסר ע"י קוד (פתוח / סגור).
- חיבור לחצן חיצוני (עוקף) או שלט.

להפעלת המקודד הקש קוד הפעלה - #

חיווי נוריות

- נורית כחולה - מתח עבודה.
נורית צהובה - חיווי פעולת ממסר.
נורית אדומה- רציף - קוד הפעלה שגוי.
מהבהב - מצב תכנות.


①

טבלת תכנות

סוג הפעולה	מס' פעולה	ערך רצוי לפעולה
קוד טכנאי	000	0000-9999 ברירת מחדל 1234
קוד הפעלה	001-250	00-99999999
זמן ממסר	251	01-99 ברירת מחדל 3 ש"
שינוי מצב ממסר	251	00
איפוס קוד הפעלה	253	8888

④

חיבור מנעול חשמלי

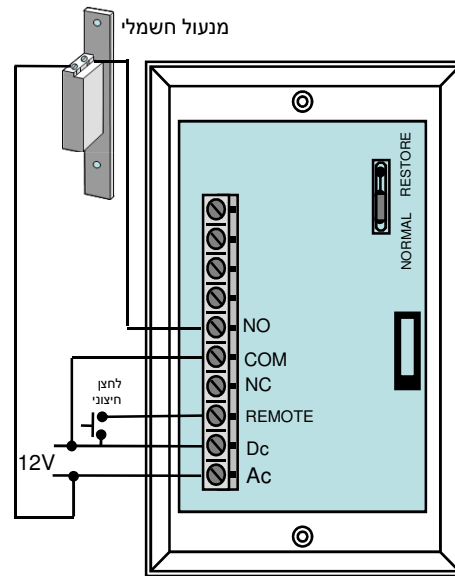

③

כיצד מתכנתים

- הקש # **קוד טכנאי** # (ברירת מחדל 1234) נורית אדומה תהבהב.
- הקש **מס' הפעולה** ולאחר את **הערך הרצוי** - # והקש שוב את **הערך הרצוי** לאישור.
- ניתן להמשיך בתכנות ע"י הקשת מס' פעולה חדש וחזרה על השלבים.
- ליציאה יש להקיש #.

דוגמא: על מנת להגדיר קוד לפתיחת דלת 4444 בתא 001 וזמן ממסר 5 שניות

→ # 05 # 05 251 4444 # 4444 001 # 1234 #

יציאה זמן זמן מס' קוד מס' קוד מס' קוד
לאישור ממסר פעולה לאישור הפעלה פעולה טכנאי

איפוס קוד טכנאי

- לנתק את מתח ההזנה.
- העבר את הג'מפר ממצב NORMAL למצב RESTORE.
- חבר שוב את המתח והחזר את הג'מפר למצב NORMAL.
- קוד הטכנאי ישוּב להיות 1234 וזמן ממסר שלוש שניות.

②

תכנות

- מתח עבודה 10-18v AC/DC.
- עד 250 קודים שונים להפעלת ממסר 2-8 ספרות לקוד.
- קוד טכנאי 4 ספרות הניתן לשינוי.
- זמן ממסר ניתן לתכנות בין 1-99 שניות.
- שינוי מצב ממסר ע"י קוד (פתוח / סגור)
- חיבור לחצן חיצוני (עוקף) או שלט

להפעלת המקודד הקש קוד הפעלה - #

חיווי נוריות

- נורית כחולה - מתח עבודה.
נורית צהובה - חיווי פעולת ממסר.
נורית אדומה- רציף - קוד הפעלה שגוי.
מהבהב - מצב תכנות

①