



## תרשים חיבורים להפעלה באמצעות ממסר מגע יבש

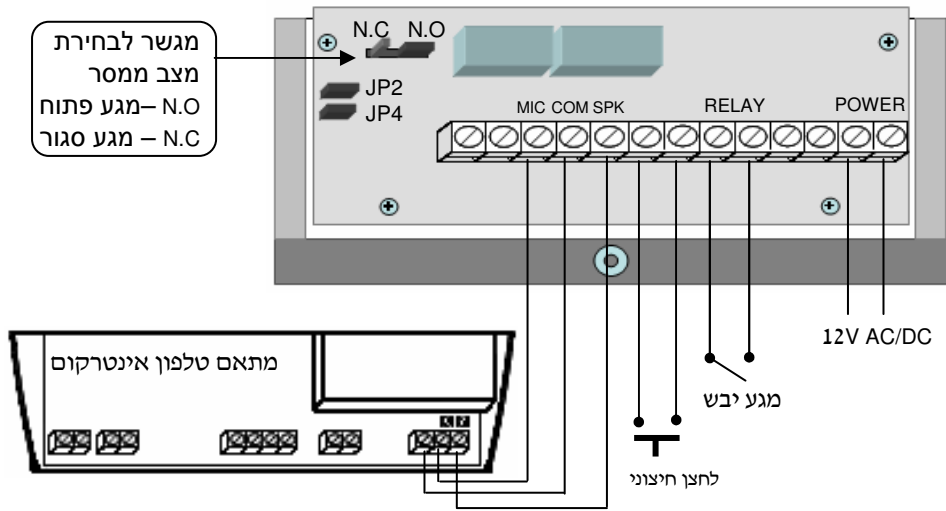

## תרשים חיבורים למנעול חשמלי 12V

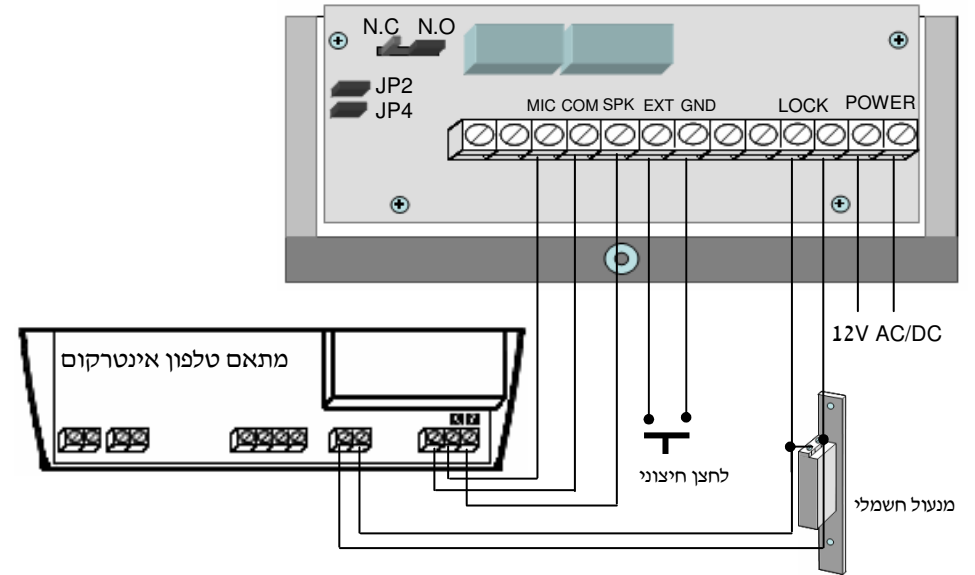

### שליבים לתכנות המקודד להפעלת ממסר RELAY

1	כניסה לתכנות	יש להקיש קוד טכנאי (קוד ראשוני 1234)	* 1234 #	אור אדום קבוע
2	ממסר relay	ממסר RELAY להפעלת מגע יבש N.O / N.C	2*	אדום מהבהב / ירוק קבוע
3	משך זמן	קביעת משך זמן פעולת הממסר 1-9 שניות	?*	אור אדום מהבהב פעמיים
4	תא לאכסון קוד	בחירת כתובת לאכסון קוד הפעלה 001-250	??*	אור אדום מהבהב פעמיים
5	קוד הפעלה	הכנס קוד בין 1 ל-8 ספרות	????*	אור אדום מהבהב פעמיים
6	יציאה מתכנות	סיום	#	אור ירוק קבוע

\*להחלפת קוד טכנאי יש להקיש בתא לאכסון קוד 000

### שליבים לתכנות המקודד להפעלת ממסר LOCK

1	כניסה לתכנות	יש להקיש קוד טכנאי (קוד ראשוני 1234)	* 1234 #	אור אדום קבוע
2	ממסר LOCK	בחירת ממסר LOCK להפעלת מנעול חשמלי 12v	1*	אור אדום מהבהב פעמיים
3	משך זמן	קביעת משך זמן פעולת הממסר 1-9 שניות	?*	אור אדום מהבהב פעמיים
4	תא לאכסון קוד	בחירת כתובת לאכסון קוד הפעלה 001-250	??*	אור אדום מהבהב פעמיים
5	קוד הפעלה	הכנס קוד בין 1 ל-8 ספרות	????*	אור אדום מהבהב פעמיים
6	יציאה מתכנות	סיום	#	אור ירוק קבוע

\*להחלפת קוד טכנאי יש להקיש בתא לאכסון קוד 000

\*ניתן להמשיך להוסיף קודים נוספים ברצף ע"י חזרה על סעיפים 4, 5

\* ממסר LOCK מוציא 12V לכיוון המנעול

**שים לב!** לפעלה הממסר יש להקיש קוד הפעלה ולאחר # (####)

לאיפוס כללי יש לשים מגשר (ניתן להשתמש באחד המגשרים שפנל) ברגל 2 של JP1

ולהקיש # 123789\*. ישמע צליל איפוס. לאחר האיפוס החזר את המגשר למקומו.



דוגמא: לתכנות קוד 5555 בכתובת 001 וזמן ממסר 4 שניות

→ # \* 5555 \* 001 \* 4 \* 1 \* 1234 # \*

# PWK - 1000



## הוראות הפעלה והתקנה

פנל דיבור עם מקודד מואר ושני ממסרים  
למתאמי טלפון אינטרקום דגם פון גייט,

- ניתן לחיבור גם למגבר אינטרקום רגיל,
- עד 250 משתמשים
- שני ממסרים נפרדים lock-12v, relay – n.o / n.c
- קוד הפעלה 1-8 ספרות
- נעילת מקשים לשלושים שניות לאחר 5 ניסיונות כושלים
- תאורת לחצנים, בזר לאינדיקציה בהקשה על הלחצנים
- תאורה לחיווי וביקורת
- מיועד להתקנה חיצונית ופנימית, עמיד לתנאי חוץ.

**Pal Wintec**  
SYSTEMS LTD. פאל ווינטק מערכות בע"מ


מל: 03-9222051, פקס: 03-9222085  
E mail: support@palwintec.com

**PAL WINTEC SYSTEM Ltd**

מגשימים 20, פתח-תקווה 49170  
http://www.palwintec.com

## חיבור פנל למגבר אינטרקום (5 גידים)

כדי להתאים את הפנל לחיבור למגבר אינטרקום יש להסיר את  
המגשרים JP2, JP4, ולהעביר את המגשר מ JP3 ל JP5

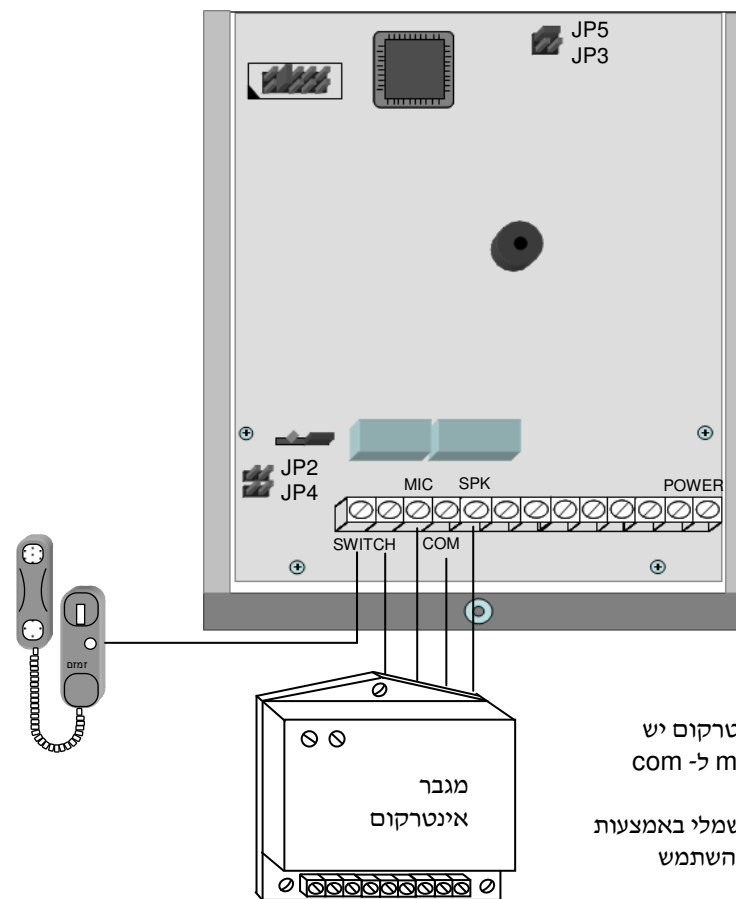


### שים לב!

לחיבור מגבר אינטרקום יש  
להחליף בין ה-mic ל-com

להפעלת מנעול חשמלי באמצעות  
המקודד מומלץ להשתמש  
בממסר RELAY

## כיתוב שם

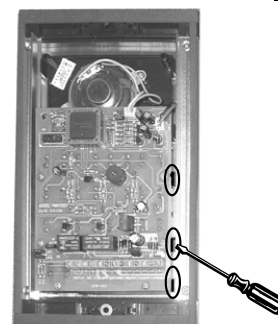

להכנסת כיתוב שם יש להטות  
את הלשוניות בעזרת מברג  
ולשלוף את הכרטיס.  
(אין צורך לפתוח ברגים)

רצוי להכניס שם לפני ההתקנה