



MEGA 250 SIP 2WIRE

פנל דלת SIP עבור שלוחה במרכזיית IP, מסכי SIP ואפליקציה בנייד.



מפרט טכני

- פנל מתכתי מואר עמיד לתנאי חוץ IP-65
- מצלמה רחבה 120°
- מאפשר חיבור POE ללא צורך בשנאי.
- פרוטוקול SIP מתחבר לכל מרכזיית IP
- תומך בממשק ONVIF
- תכונות
- מצלמה 2M עם חיישן לתאורת אינפרה
- תומך בפרוטוקול WIEGAND לבקורות מנוהלות
- ממסר 1 לפתיחת דלת
- מתח עבודה 24V DC
- מידות: 80 X 180 X 30 mm

את המסך ניתן לחבר או בכבל רשת ישירות לאינטרנט או ב WIFI (2.4 בלבד).

שים לב: רק במידה ומוצר זה לא מותקן כקלט PLAY AND PLUG

מומלץ לבצע מראש !

שלח את ה-MAC של הפנל ומייל של הלקוח לחברה, כדי לפתוח חשבון משתמש

פאל ווינטק מערכות בע"מ | המגשימים 20 פ"ת | טל: 03-9222051 | פקס: 03-9222085

www.palwintec.com

הגדרות פנל לחיבור למרכזיית IP Account-Basic

שים לב: נתונים אלו התקבלו מספק המרכזייה

1. וודא ☒ ב Account Enabled (חשבון פעיל)
2. הכנס את מספר שלוחת הפנל בחלונית Display Label
3. הכנס את שם השלוחה או את מספר בחלונית Display Name
4. הכנס שוב את מספר השלוחה בחלונית Register Name
5. הכנס את שם השלוחה בחלונית User Name
6. הכנס את סיסמת השלוחה בחלונית Password
7. הכנס את שם השרת (מרכזיה) או כתובת ה IP של המרכזייה

Account-Basic

SIP Account

Status: Account Enabled ☒

Registered: Account 1

Display Label: 111118696

Display Name: פנל דלת

Register Name: 111118696

User Name: 111118696

Password: *****

Preferred SIP Server

Server IP: pbx.ecloud.akuvox.com Port: 5070 (1024~65535)

Registration Period: 1800 (30~65535s)

Note:
Max length of characters for input box:
255: Broadsoft Phonebook server address
127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL
63: The rest of input boxes

Warning:

Field Description:

Submit Shortcut
Submit Cancel

הגדרת שלוחות מצלצלות – Intercom Basic

1. הגדר שלוחות מצלצלות (בלחיצה על פעמון) Speed Dial
2. הגדר שלוחות מצלצלות (בלחיצה על לחצן שומר) Group Call Number ולחץ לאישור.

Intercom Basic

Group Call Number (Local)

2 → [][][][]

Group Call Number (Cloud)

111118694/1 10.0.0.67/1

Speed Dial

1 → [][][][]

Field Description:

Submit Shortcut
Submit Cancel

הגדרות קוד כניסה – Intercom PIN Setting בדפדפן

- 1. וודא כי מסומן ☒ Enabled.
- 2. הכנס קוד חדש ולחץ לאישור.

Status

Intercom

Basic

User

Schedule

Card Setting

PIN Setting

LED Setting

Relay

Input

Wiegand

Live Chat

PIN Setting

Private PIN

Enabled ☒

Public PIN

Enabled ☒

PIN Code (3~8 digits, press #2525# to unlock)

Admin Code (Press *3888# to modify the public PIN)

Admin PIN

IP Broadcast Key (Press *3258* to broadcast the IP)

Help

Note:

Max length of characters for input box:
255: Broadsoft Phonebook server address
127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL
63: The rest of input boxes

Warning:

Field Description:

Submit Shortcut



שינוי קוד פתיחה ע"ג הפנל החיצוני
*לפתיחת דלת הקש קוד ואז #.

הגדרות תגי קרבה – Intercom User

- 1. להוספת תג לחץ ב-User על Add.

Status

Intercom

Basic

User

User

Name/User ID

All

Search

Reset

Add

- 1. הכנס שם.
- 2. לחץ Obtain
- 3. קרב כרטיס/תג לקורא או הכנס מס כרטיס
- 4. לסיום לחץ Submit

Status

Intercom

Basic

User

Schedule

Card Setting

PIN Setting

LED Setting

Relay

Input

Wiegand

Live Chat

User

User Basic

User ID

Name

Role

General User

Private PIN

Code

RF Card

Code

Obtain

+Add

Help

Note:

Max length of characters for input box:
255: Broadsoft Phonebook server address
127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL
63: The rest of input boxes

Warning:

Field Description:

Submit Shortcut


מקרא :

- 1. תרשים חיבורים
- 2. הוראות התקנה
- 3. קבלת כתובת IP, כניסה לתכנות ברשת ועדכון גרסה
- 4. הגדרת קוד ללא סולמית לפני הקוד קבלת כתובת IP במסכים ושימוש בתג מאסטר
- 5. הגדרת ממסרים לפתיחת דלת ולחצני יציאה
- 6. הגדרת קוד לפתיחת דלת ע"ג הפנל / בדפדפן ותגם / כרטיסי קרבה
- 7. הגדרות חיבור למרכזיות IP

לחיבור לאפליקציה, יש לחבר את המסך לרשת האינטרנט

באמצעות כבל רשת לראוטר או באמצעות WiFi (ראה דף מצורף)

תרשים חיבורים

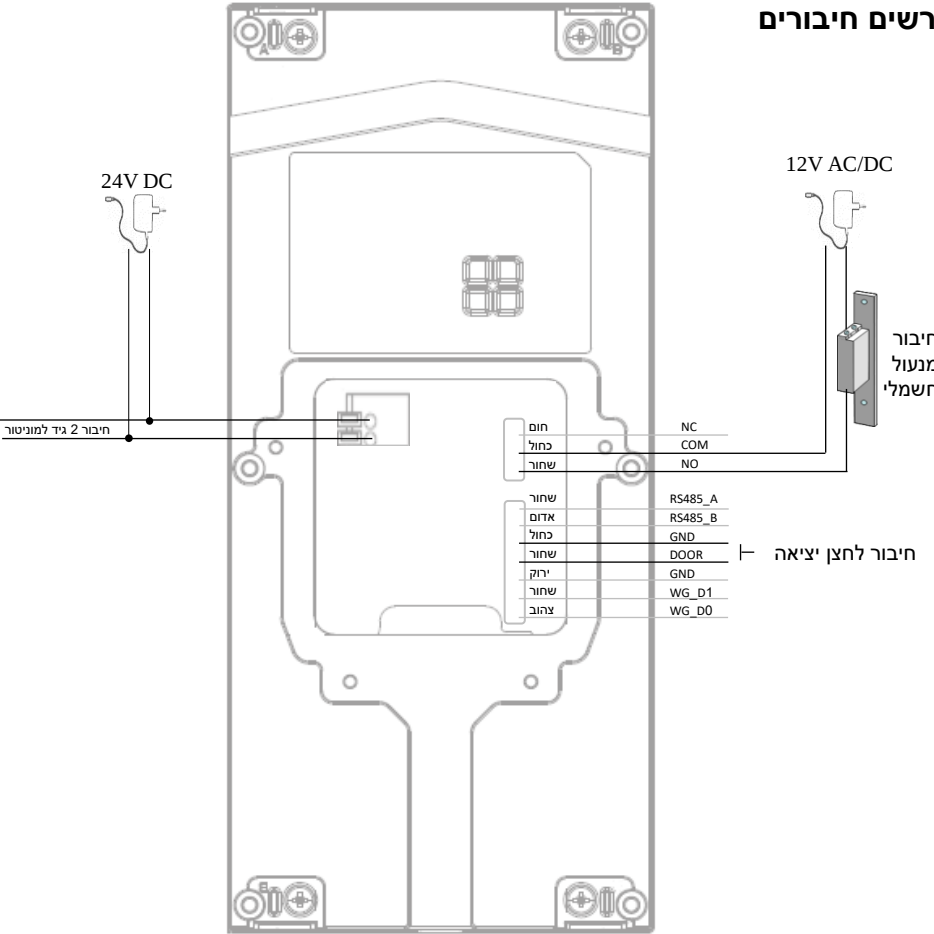

חשוב!
יש להעביר את הכבילה דרך המכסה האחורי.
במידה ולא יותקן המכסה האחורי המוצר אינו מוגן מים.
אין אחריות על פנל בחדירת מים במידה ולא הותקן כראוי

התקן את הבסיס על הקיר

חבר את ארבעת הברגים בגב הפנל

מקם את הפנל וסגור את הברגים בחלק התחתון

שקע מיקום הברגים

פנל חיצוני

גובה מצלמה מומלץ 150 ס"מ.

סדר הגידים המומלץ להתקנה.

הגדרות ממסרים לפתיחת דלת – Intercom Relay

- Relay Type היפוך מצב ממסר מ-NO ל-NC לכל ממסר בנפרד (Default state).
- Trigger Delay הגדרת זמן פעולת ממסרים (A,B) לפתיחת דלת .
- Digit DTMF הגדרת ספרת פתיחה (# במידה ויש רק מסכים).
- לחץ על **Submit** לאישור.

הגדרת לחצני יציאה לכל ממסר – Intercom Input

- וודא ☒ **Enabled**
- וודא **Low** בחלונית Trigger Electrical Level (הפעלת לחצן בקצר)
- בחירת ממסר שיפעל ע"י לחצן יציאה A בחלונית Execute Relay
- לחץ על **Submit** לאישור

במידה וקיים לחצן יציאה נוסף יש לחזור על הפעולות ל- Input B

הגדרת קוד ללא סולמית לפני הקוד ומסכים מצללים – Intercom Basic

1. בחר PIN בחלונית Apply Keypad For (פתיחת דלת ללא סולמית לפני הקוד)
2. הגדר כתובת ה-IP של המסכים (בלחיצה על פעמון) Speed Dial
3. לחץ על Submit לאישור ההגדרות

הגדרת תגי קרבה באמצעות תג מאסטר

1. קרב את תג המאסטר שהגיע עם המגה 250.
2. קרב תגים/כרטיסים ברצף.
3. קרב שוב את תג המאסטר.
4. המתן כ 15 שניות עד לקבלת צליל ניתוק.

קבלת כתובת IP במסכים

1. לחץ על "יותר" ...
2. כנס ל"מצב" i
3. לחץ על "רשת"
4. רשום את כתובת ה-IP המופיע על המסך

קבלת כתובת IP

1. הקש על הפנל *3268*
2. כתוב את כתובת ה-IP של הפנל (הכתובת הוגדרה ע"י הראוטר ב-DHCP)



כניסה לתכנות לפנל באמצעות רשת

1. פתח ממשק דפדפן במחשב ורשום את כתובת ה-IP של הפנל.
2. הכנס שם משתמש (admin) וסיסמא (admin)
3. ולחץ על Login כניסה להגדרות

עדכון גרסה לפאנל Upgrade Basic

1. בדוק את הגרסה הרשומה ב- Firmware Version
2. כנס לאתר www.palwintec.com וודא כי ברשותך הגרסה המעודכנת
3. לחץ על Upgrade לאישור
4. בסיום לחץ על Reset ב- Reset to Factory Setting