



התקנה על הקיר

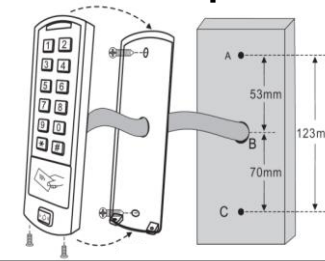

מידות חיצוניות: 150 X 51 mm

תרשים חיבורים למנעול חשמלי

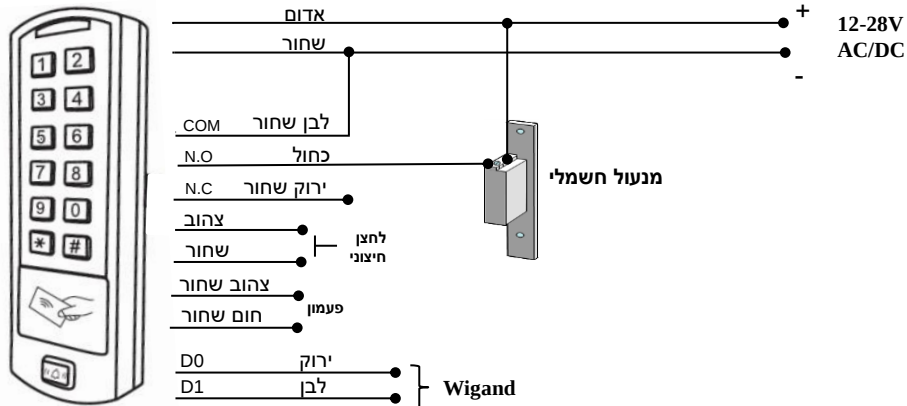

לחיבור למנעול אלקטרומגנט (DC) יש לחבר את הגיד הירוק שחור (N.C) במקום הגיד הכחול

כיצד מתכנתים זמן ממסר (ברירת מחדל 5 שניות)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות #123456* - נורית אדומה תהבהב.
2. הקש 3 ולאחר זמן ממסר (1-99 שניות) והקש # - נורית ירוקה תדלוק.
3. ליציאה הקש * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).
- *למצב LATCH (היפוך מצב ממסר) יש להקיש 0 בזמן הממסר.

שימוש בכרטיס מאסטר להוספת או הסרת תגים

1. קרב את כרטיס המאסטר לקורא. (שים לב! ישנו כרטיס להוספת משתמש וכרטיס להסרה).
2. הוספה - קרב את התג - נורית ירוקה תדלוק.
3. הסרה - קרב את התג - נורית ירוקה תדלוק.
4. ליציאה מתכנות קרב את כרטיס המאסטר שוב (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

כיצד מוחקים משתמש

למחיקה ע"י התג או הקוד

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות #123456* - נורית אדומה תהבהב.
2. הקש 2 קרב את התג אל הקורא או הזן את הקוד # - נורית ירוקה תדלוק.
3. ליציאה הקש * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

למחיקה ע"י מס' תא

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות #123456* - נורית אדומה תהבהב.
2. הקש 2 ואת מס' התא שברצונך למחוק - נורית ירוקה תדלוק.
3. ליציאה הקש * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

הכנסת תג או קוד פתיחת דלת לזיכרון ברצף

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות #123456* - נורית אדומה תהבהב.
2. הקש 1 - נורית כתומה תדלוק.
3. קרב את התג אל הקורא או הקש קוד הפעלה (4-6 ספרות) ו # - נורית ירוקה תדלוק. (שלושה צפצופים = התג כבר קיים בזיכרון).
4. המשך להזין תגים/קודים למערכת, התגים/קודים יכנסו בסדר עולה מתא מספר 0-599.
5. ליציאה הקש * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

הכנסת תג או קוד פתיחת דלת לפי מס' תא

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות #123456* - נורית אדומה תהבהב.
2. הקש 1 ומס' תא לאחסון מ - 0 עד 599 ו # - נורית כתומה תדלוק.
3. קרב את התג אל הקורא או הקש קוד הפעלה (4-6 ספרות) - נורית ירוקה תדלוק. (שלושה צפצופים = התג כבר קיים בזיכרון).
4. המשך להזין תגים/קודים למערכת, התגים/קודים יכנסו בסדר עולה מתא מספר 0-599.
5. ליציאה הקש * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

הכנסת תג לפי מס' התג או חבילת תגים בסדר עוקב

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות #123456* - נורית אדומה תהבהב.
2. הקש 1 ומס' תא לאחסון 0 עד 599 ו # - נורית כתומה תדלוק.
3. הכנס מס' תג (8-10 ספרות) ו # - נורית ירוקה תדלוק. (שלושה צפצופים = התג כבר קיים בזיכרון).
4. המשך להזין תגים למערכת, התגים יכנסו בסדר עולה מתא מספר 0-599.
6. ליציאה הקש * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).


* במידה וישנם מספר תגים בסדר עולה הקש 1 ואת מס' התא הראשון לאחסון (0 - 599) הקש # הכנס את כמות התגים המבוקשת הקש # ואת מס' התג הראשון (8-10 ספרות) ו- # - נורית ירוקה תדלוק.

PK - 16

קורא קרבה משולב קודן הוראות התקנה והפעלה



תכונות

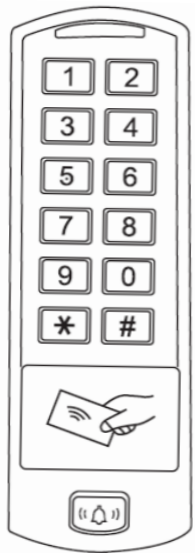

- ✓ מתח עבודה AC/DC 12-28.
- ✓ ממסר N.O/N.C.
- ✓ לחצן פעמון דלת.
- ✓ עד 600 משתמשים שונים בקורא הקרבה או בקוד הפעלה.
- ✓ זמן פעולת הממסר ניתן לתכנות (01-99 שניות).
- ✓ חיבור לחצן חיצוני / שלט עבור הפעלת הממסר.
- ✓ שינוי מצב ממסר, מצב LATCH.
- ✓ בקר קירבה עמיד לתנאי חוץ (תקן IP-66).
- ✓ תומך תדרים 125KHz, 13.56MHz.
- ✓ 4-6 ספרות לקוד הפעלה.
- ✓ אפשרות חיבור לאזעקה, דלת מוטרדת, אינטרלוק ולבקר WIEGAND.

שים לב!

✓ אין לבצע התקנה וחיווט תחת מתח.

✓ אין להגדיר את קוד ההפעלה 8888

יציד משנים קוד טכנאי

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות #123456* - נורית אדומה תהבהב.
2. הקש 0 ולאחר קוד חדש (בין 6 ספרות) ו- # ושוב קוד חדש ו- # - נורית ירוקה תדלוק.
3. ליציאה הקש * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

איפוס תגים וקוד הפעלה (מחיקת כל המשתמשים)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות #123456* - נורית אדומה תהבהב.
2. הקש 2 ושוב קוד טכנאי (123456) ו- # - נורית ירוקה תדלוק.
3. ליציאה הקש * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

איפוס כללי (חזרה למצב יצרן איפוס זה אינו מוחק משתמשים)

1. נתק את מתח ההזנה.
2. החזק לחצן עוקף או קצר בין שחור לצהוב (קצר קבוע).
3. החזר את המתח והמתן לשני צפצופים, שחרר את לחצן היציאה (נורית כתומה תדלוק).
4. קרב אל הקורא שני תגים, הראשון יוגדר ככרטיס מאסטר להוספת משתמשים והשני יוגדר ככרטיס מאסטר להסרת משתמשים.

הגדרת הבקר לעבודה עם תג / קוד / שניהם יחד

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות #123456* - נורית אדומה תהבהב.
2. תגים בלבד, הקש 40 ו- # - נורית ירוקה תדלוק.
3. תגים וקוד, הקש 41 ו- # - נורית ירוקה תדלוק.
4. תגים או קוד, הקש 42 ו- # - נורית ירוקה תדלוק (ברירת מחדל).
5. מספר תגים ו/או קודים, הקש 43 ו- # - נורית ירוקה תדלוק.
6. ליציאה הקש * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

הגדרות WIEGAND (מותאם ל Wiegand 26-37)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות #123456* - נורית אדומה תהבהב.
2. הקש 8 נורית כתומה תדלוק, הקש מספר רצוי בין 26-37 ו- # - נורית ירוקה תדלוק.
3. ליציאה הקש * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

הגדרת צלילים ותאורה

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות #123456* - נורית אדומה תהבהב.
2. לשליטה על הצלילים: לכיבוי = #70, להדלקה = #71.
3. לשליטה על נוריות הלדים: לכיבוי = #72, להדלקה = #73.
4. לשליטה על תאורת המקשים: לכיבוי = #74, להדלקה = #75.
5. ליציאה הקש * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).