

PK - 9

קודן פתיחת דלת משולב קורא קרבה הוראות התקנה והפעלה



תכונות

1. מתח עבודה 9-18v AC / 12-24v DC, זרם 80-110mA.
2. עד 2000 קודים/כרטיסי קרבה שונים להפעלה.
3. אפשרות חיבור להפעלת פעמון דלת.
4. זמן פעולת הממסר ניתן לתכנות (01-99 שניות).
5. חיבור לחצן חיצוני/שלט.
6. שינוי מצב ממסר ע"י קוד/כרטיס. מצב LATCH.
7. מוגן מים (תקן IP-65).



פאל וינטק מערכות ו ת.ד 7184 פתח-תקווה ו טל: 03-9222051
www.palwintec.com

יציד מתכנתים זמן פתיחה (ברירת מחדל 4 שניות)

1. הקש קוד טכנאי *123456# - נורית ירוקה תדלוק לרגע ואז נורית אדומה תדלוק.
2. הקש 4 - נורית ירוקה תדלוק.
3. הקש זמן ממסר 1 - 99 ו #.
4. ליציאה הקש *.

שינוי קוד טכנאי

1. הקש קוד טכנאי *123456# - נורית ירוקה תדלוק לרגע ואז נורית אדומה תדלוק.
2. הקש 0 - נורית ירוקה תדלוק.
3. הקש קוד טכנאי חדש 999999 ו # ושוב קוד טכנאי חדש ו #.
4. ליציאה הקש *.

הגדרת עבודה עם תג / קודן / שניהם יחד

ישנם שלוש אפשרויות לבצע פתיחה של הממסר

1. הקש קוד טכנאי *123456# - נורית ירוקה תדלוק לרגע ואז נורית אדומה תדלוק.
הפעלה ע"י תגים או קוד לחץ 2 ו # (ברירת מחדל).
הפעלה ע"י תגי קרבה בלבד לחץ 0 ו #.
הפעלה ע"י תג וקוד יחד לחץ 1 ו #.
2. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

שיוך קוד הפעלה לתג קרבה לפתיחת דלת ע"י שניהם

לאחר שהגדרנו "להפעלה ע"י תג קרבה וקוד" (1 ו #) יש לתכנת תג וקוד אישי משוין

דוגמא: הגדרת תג ושיוך קוד, להפעלה ע"י שניהם

*123456#	1	1#	#	*	*	*	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
כניסה לתכנות	מס' פעולה	מס' תא	קרב כרטיס	ליציאה	קרב	הכנס	קוד אישי	הכנס שוב	קוד אישי	הכנס שוב	קוד אישי	הכנס שוב	קוד אישי	הכנס שוב	קוד אישי	הכנס שוב	קוד אישי	הכנס שוב	קוד אישי

לפתיחת דלת יש לקרב את התג ולאחר להקיש קוד ו-#

שים לב !

להחלפת קוד קיים יש למחוק תחילה את הקוד הישן מהתא בו הוא נמצא ולאחר יש לתכנת קוד חדש (או תג/כרטיס)

מחיקת קוד/תג מתא מסוים

1. הקש קוד טכנאי *123456# - נורית ירוקה תדלוק לרגע ואז נורית אדומה תדלוק.
2. הקש 2 - נורית ירוקה תדלוק
3. הקש תא למחיקת קוד או תג (1-20000) #
4. ליציאה הקש **

מחיקת תג משתמש באמצעות התג עצמו

1. הקש קוד טכנאי *123456# - נורית ירוקה תדלוק לרגע ואז נורית אדומה תדלוק.
2. הקש 2 - נורית ירוקה תדלוק
3. קרב את התג והקש #
4. ליציאה הקש **


מחיקת כל הקודים והתגים

1. הקש קוד טכנאי *123456# - נורית ירוקה תדלוק לרגע ואז נורית אדומה תדלוק.
2. הקש 2 - נורית ירוקה תדלוק
3. הקש 0000 #
4. ליציאה הקש **


איפוס הגדרות (חזרה לברירת מחדל למעט קודים ותגים)

1. נתק את מתח ההזנה
2. החזק את מקש ה #
3. החזר מתח והמתן לנורית אדומה מהבהבת
4. קוד הטכנאי ישוב להיות 123456


תרשים חיבורים

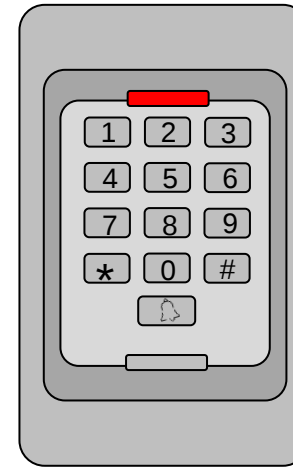

חיבור מנעול חשמלי לשנאי AC

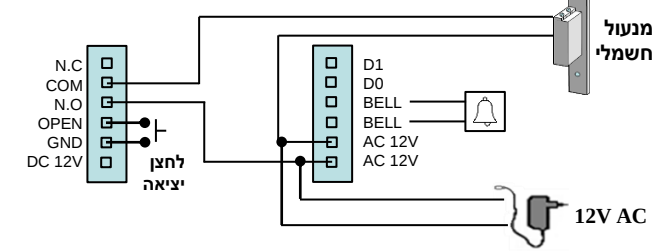


חיבור אלקטרו מגנט לשנאי DC

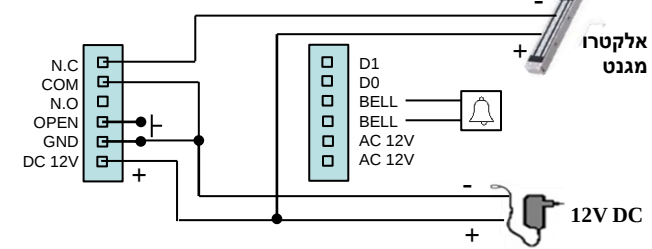


כיצד מתכנתים קוד או תג קרבה לפתיחת דלת (לפי מספר תא)

1. הקש קוד טכנאי *123456# - נורית ירוקה תדלוק לרגע ואז נורית אדומה תדלוק.
2. הקש 1 - נורית ירוקה תדלוק
3. הקש תא לאכסון קוד (1-20000) #
4. הקש קוד חדש (קוד הפתיחה לא יכול להיות 1234) #
5. ליציאה הקש **

דוגמה 1: הגדרת קוד לפתיחת דלת בתא 1



דוגמה 2: הגדרת תג קרבה לפתיחת דלת בתא 1



דוגמה 3: הגדרת מספר תגים ברצף (התגים יוכנסו לתאים בסדר עוקב)

