


תרשים חיבורים למנעול חשמלי

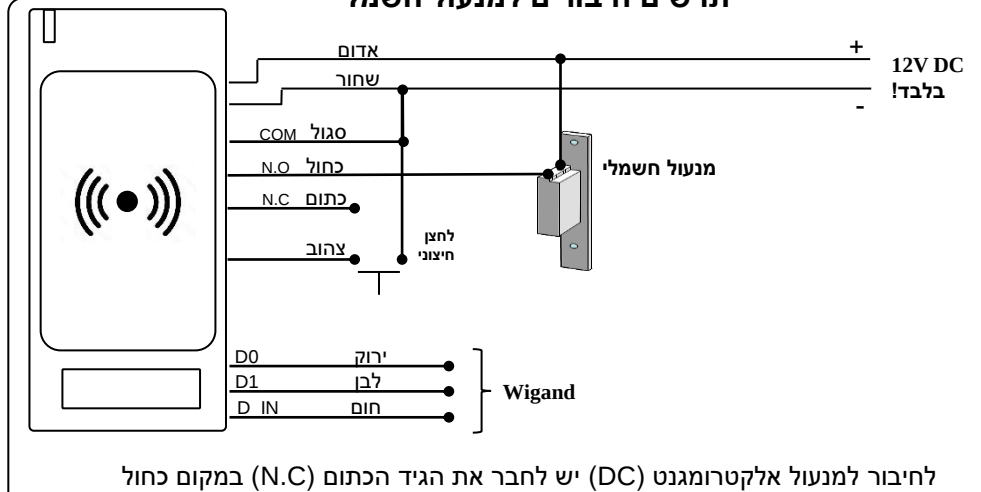

כיצד מוסיפים תג קרבה

הכנסת תג לזיכרון ברצף:

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ 1 - נורית כתומה תדלוק.
3. קרב את התג אל הקורא - נורית ירוקה תדלוק.
(שלושה צפופים = התג כבר קיים בזיכרון).
4. המשך להזין תגים למערכת, התגים יכנסו בסדר עולה מתא מספר 1001-3000.
5. ליציאה מתכנות לחץ 2 (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

הכנסת תג לפי מס' תא:

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ 1 ומס' תא לאחסון מ - 1001 עד - 3000 ו # - נורית כתומה תדלוק.
3. קרב את התג אל הקורא - נורית ירוקה תדלוק.
(שלושה צפופים = התג כבר קיים בזיכרון).
4. המשך להזין תגים למערכת, התגים יכנסו בסדר עולה מתא מספר 1001-3000.
5. ליציאה מתכנות לחץ 2 (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

הכנסת תג לפי מס' התג או חבילת תגים בסדר עוקב:

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ 1 ומס' תא לאחסון 1001 עד - 3000 ו # - נורית כתומה תדלוק.
3. הכנס מס' (תג 8-10 ספרות) ו 2 - נורית ירוקה תדלוק.
(שלושה צפופים = התג כבר קיים בזיכרון).
4. המשך להזין תגים למערכת, התגים יכנסו בסדר עולה מתא מספר 1001-3000.
6. ליציאה מתכנות לחץ 2 (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

שינוי קוד טכנאי

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ 0 והקוד החדש 222222# ושוב 222222 ו # - נורית ירוקה תדלוק.
3. ליציאה מתכנות לחץ 2 (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

כיצד מתכנתים זמן ממסר (ברירת מחדל 5 שניות)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - נורית אדומה תהבהב.
 2. לחץ 3 וזמן ממסר 1 עד 99 ולאחר לחץ # נורית ירוקה תדלוק.
 3. ליציאה מתכנות לחץ 2 (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).
- *למצב LATCH (היפוך מצב ממסר) יש להזין 0 בזמן הממסר.

שימוש בכרטיס מאסטר להוספת או הסרת משתמשים

1. קרב את כרטיס המאסטר לקורא. (שים לב! ישנו כרטיס להוספת משתמש וכרטיס להסרה).
2. הוספה - קרב את התג או (פעמיים) - נורית ירוקה תדלוק.
3. הסרה - קרב את התג או - נורית ירוקה תדלוק.
4. ליציאה מתכנות קרב את כרטיס המאסטר שוב (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

*במידה וישנם מספר תגים בסדר עולה לחץ 2 ואת מס' התא הראשון לאחסון 3000 - 1001 ולחץ #.

הכנס את כמות התגים המבוקשת לחץ # ואז את מס' התג הראשון (8-10 ספרות) ו- # - נורית ירוקה תדלוק.

ID - 6


קורא קרבה

הוראות התקנה והפעלה



תכונות

1. מתח עבודה DC 12.
2. ממסר N.O/N.C
3. עד 2000 משתמשים שונים בקורא הקרבה.
4. זמן פעולת הממסר ניתן לתכנות (01-99 שניות).
5. חיבור לחצן חיצוני /שלט עבור כל ממסר בנפרד.
6. שינוי מצב ממסר . מצב LATCH.
7. בקר קירבה עמיד לתנאי חוץ (תקן IP-66)
8. מידות חיצוניות: 100 X 50 X 23 mm

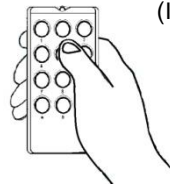

כיצד מתכנתים

התכנות נעשה באמצעות שלט המשמש כמקלדת
קרב את עינית השלט לבקר
וודא כי בכל לחיצה בשלט ישמע צפצוף בבקר



הגדרות WIEGAND

הבקר מותאם ל Wiegand 26 בבירית מחדל, לשינוי פרוטוקול :

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות #123456* - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ 8 נורית כתומה תדלוק בחר מספר ביט 26 ו- # - נורית ירוקה תדלוק .
3. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

שים לב !

מתח עבודה 12V DC בלבד! אין לבצע התקנה וחיווט תחת מתח. ✓



כיצד מוחקים תג קרבה

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות #123456* - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ 2 וקרב את התג - נורית ירוקה תדלוק.
3. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

למחיקה ע"י מס' תא .

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות #123456* - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ 2 ואת מס' התא שברצונך למחוק ולאחר לחץ # - נורית ירוקה תדלוק.
3. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

איפוס משתמשים (מחיקת כל המשתמשים)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות #123456* - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ 2 ואת קוד הטכנאי ו- # - נורית ירוקה תדלוק.
3. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

איפוס קוד טכנאי וכרטיסי מאסטר (חזרה למצב יצרן איפוס זה אינו מוחק משתמשים)

1. נתק את מתח ההזנה.
2. החזק לחצן עוקף או קצר בין שחור לצהוב (קצר קבוע).
3. החזר את המתח והמתן לשני צפצופים שחרר את לחצן היציאה או הקצר (נורית כתומה תדלוק).
4. קרב את שני הכרטיסים ברצף (הראשון יהיה להוספת משתמש והשני להסרת משתמש).
5. במידה ואינך מעוניין לתכנת כרטיסי מאסטר החזק את הקצר ל10 שניות לפחות.

הגדרת הבקר לעבודה עם תג / טביעת אצבע / שניהם יחד

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות #123456* - נורית אדומה תהבהב.
2. לחץ 40 ו- # תגים בלבד - נורית ירוקה תדלוק.
3. לחץ 42 ו- # תגים או טביעת אצבע - נורית ירוקה תדלוק (בירית מחדל).
4. לחץ 43 ו- # טביעת אצבע בלבד - נורית ירוקה תדלוק.
5. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).